

4K KULCS KAMERA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




WIFI CAM
3840*2160

4K ULTRA HD

Tartalomjegyzék

| | | |
|------|-----------------------------|----|
| I. | Eszköz ismertetése | 2. |
| II. | Töltés | 3. |
| III. | Használat | 3. |
| | 1. Ki/Bekapcsolás | 3. |
| | 2. Videórögzítés | 3. |
| | 3. Fényképezés | 4. |
| | 4. Fényjelző | 4. |
| | 5. Applikáció | 4. |
| | 6. Wi-Fi mód | 5. |
| | 7. Idő | 7. |
| | 8. Visszajátszás | 7. |
| | 9. Reset | 7. |
| IV. | Specifikációk | 7. |
| V. | Hibaelhárítás | 8. |
| VI. | Biztonsági figyelmeztetések | 8. |

I. Eszközök ismertetése

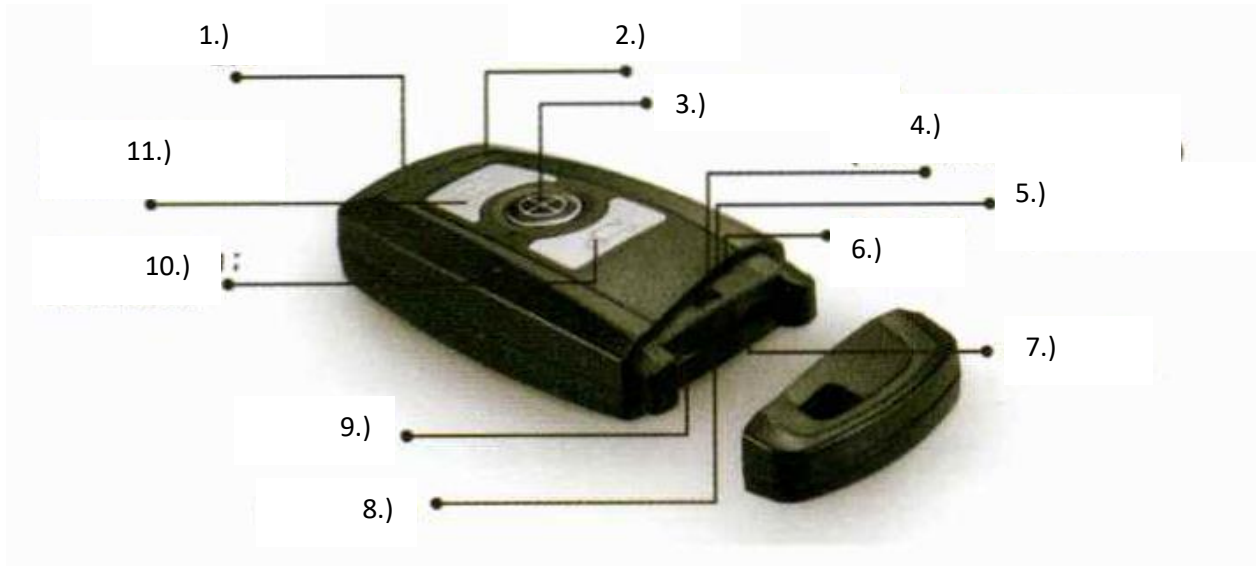

- 1.) Lencse
- 2.) Mikrofon
- 3.) Ki/Be kapcsolás
- 4.) Vörös LED – Rögzítés
- 5.) Sárga LED – Bekapcsolt állapot
- 6.) Kék LED – WiFi
- 7.) Memóriakártya slot
- 8.) Visszaállítás (Reset) gomb
- 9.) USB
- 10.) Rögzítés; WiFi mód
- 11.) Fényképezés; Fényjelző ki/be

Használat előtt helyezzen be memóriakártyát, majd formázza azt le.
Használjon eredeti C10, nagy sebességű FAT 32GB (vagy nagyobb) memóriakártyát.

II. Töltés

1. Töltse fel az eszközt használat előtt
2. Csatlakoztassa az USB kábelt egy 5V adapterhez, power bankhoz, vagy PC-hez.
3. Töltés közben az eszköz automatikusan bekapcsol. Ha nincs rá szüksége, kapcsolja ki töltés közben. A vörös LED jelzi a töltést.
4. Feltöltött állapotban a vörös LED kialszik.

Ha az eszköz töltöttsége alacsony, a sárga LED pár villogás után kikapcsol. Kezdje meg az eszköz töltését (2-3 óra a teljes töltés hossza).

III. Használat

1. Ki/Be kapcsolás

- 1.) Bekapcsoláshoz hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. A Sárga LED felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást.
- 2.) Kikapcsoláshoz hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. Az eszköz rezeg egyet, jelezve a kikapcsolást.

Ha nincs behelyezett memóriakártya, vagy a memóriakártyát az eszköz nem ismeri fel, vagy a kártya sérült, a sárga LED folyamatosan villog. Formázza le a kártyát használat előtt.

2. Videórögzítés

- 1.) Hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. A Sárga LED felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást.
- 2.) Nyomja meg egyszer a „Rögzítés” gombot. Egy rezgés és vörös villogó LED jelzi a rögzítést.
- 3.) Nyomja meg egyszer a „Rögzítés” gombot a felvétel befejezéséhez. A sárga LED kezd újra világítani.

Az eszköz folyamatosan 5 perces felvételeket készít.

3. Fényképezés

- 1.) Hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. A Sárga LED felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást.
- 2.) Nyomja meg egyszer a „Fényképezés” gombot. Egy rezgés és 1 vörös LED villanás jelzi a fénykép rögzítését.

4. Fényjelző ki/be kapcsolás

- 1.) Hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. A Sárga LED felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást.
- 2.) Hosszan nyomja a „Fényjelző ki/be” gombot 3 másodpercig. Az összes fényjelző kialszik egy rövid rezgés után. Hosszan nyomja a „Fényjelző ki/be” gombot 3 másodpercig a fényjelzők visszakapcsolásához. Az összes fényjelző felvillan egy rövid rezgés után.

Az eszköz rendelkezik memória funkcióval. Ha a fényjelzők ki lettek kapcsolva, akkor az eszköz újbóli bekapcsolásakor szintén kikapcsolva maradnak.

5. Applikáció letöltése

Töltse le a „4K cam” applikációt, mielőtt használja az eszközt WiFi módban.



**4K Cam App
App Store
(IOS)**



**4K Cam
Play Store
(Android)**

- 1.) Mobilja kamerájával szkennelje be a QR kódot.
- 2.) Keresse meg az App Store-ban, vagy a Play Store-ban a „4K Cam App” alkalmazást.

6. WiFi mód

- 1.) Hosszan nyomja a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig. A Sárga LED felvillan, majd az eszköz rezeg egyet, jelezve a bekapcsolást.
- 2.) Hosszan nyomja a „WiFi mód” gombot 3 másodpercig. Egy rezgés jelzi a WiFi módba való belépést. Lassú villogásba kezd a kék LED fényjelző.
- 3.) Lépjen be a mobilján a WiFi beállításokba, keresse meg az eszközt, majd csatlakoztassa hozzá.




Wifi név: WIFI_XXXXXX

Jelszó: 1234567890

Módosítsa a WiFi nevét és jelszavát a biztonság érdekében.

- 4.) Nyissa meg a 4K CAM alkalmazást, hogy hozzáadhassa az eszközt.

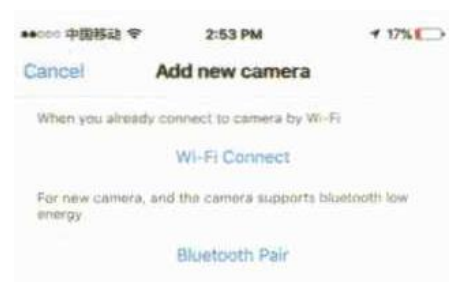

Nyomjon a WiFi connect-re, hogy hozzáadhassa az eszközt az alkalmazásban.



Maximum 3 eszköz lehet csatlakoztatva az alkalmazáshoz.

Sikeres csatlakoztatás után a kék LED halványan világítani kezd.

WiFi módban egyszerre egy eszköz és mobil lehet csatlakoztatva.



| | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|
|  | Az alkalmazásról |  | Eszköz törlése |
|  | Letöltött képek visszajátszása |  | Letöltött videók visszajátszása |
|  | Kilépés |  | Kamera beállítások |
|  | Akku töltöttség |  | Felbontás kiválasztás |
|  | Memóriakártya Képek/Videók |  | Megerősítés gomb |
|  | Rögzítés / Rögzítési forma váltása | | |

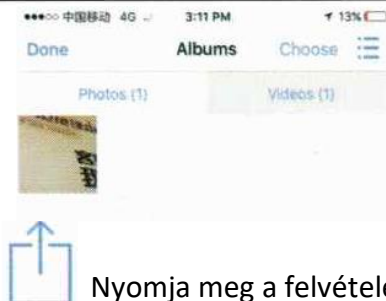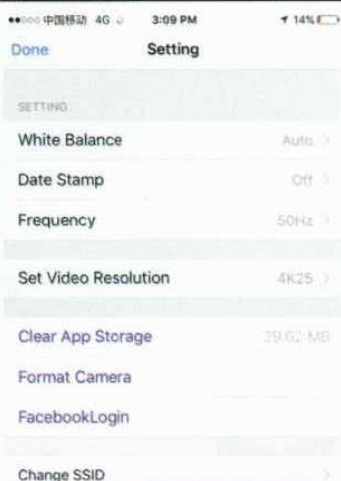

Nyomja meg a felvételek letöltéséhez.

WiFi módban a kamera kizárólag az applikáción keresztül enged fotót és videót rögzíteni. Nincs loop rögzítés, tehát ha a memóriakártya megtelik, az alkalmazás jelzi azt.

7. Idő beállítás

- 1.) Csatlakoztassa WiFi módon keresztül az eszközt. A kamera automatikusan szinkronizálva lesz a telefon idő beállításával.
- 2.) Az időbeállítást nem szükséges resetelni.

8. Fotók, videók visszajátszása

- 1.) Csatlakoztassa az eszközt USB kábelen keresztül PC-hez, vagy laptophoz, vagy
- 2.) Vegye ki a memóriakártyát és kártyaolvasóba helyezve csatlakoztassa PC-hez, vagy laptophoz, vagy
- 3.) Nézze vissza a felvételeket a 4K Cam applikációban.

9. Reset

Resetelje, azaz állítsa vissza az eszközt, ha az normális működésre nem képes. Használjon egy vékony tűt, amivel a reset lyukban a reset gombot megnyomhatja. Az eszköz kikapcsol, ha a művelet sikeres. Újbóli használatért kapcsolja be újra.

IV. Specifikációk

- IMX 179 SONY 8.0MP szenzor WDR
- Akár 120 fps képkockasebesség
- Gyors videórögzítés és fényképezés
- WiFi csatlakozás applikáción keresztül
- 4K UHD (3840x2160@25fps) / 2.7K@30fps / 1080P@60fps, 30fps / 720P@120fps, 60fps
- Fotó felbontás: 30M, 20M, 14M, 10M, 7M, 5M, 4M; JPG
- H.264 formátum; MP4
- Min. 32GB; Max. 128GB SD kártya
- 900mAh beépített Lítium akkumulátor, 50-90 perces üzemidő
- Töltés közbeni, bármikori működés
- Lencse látószöge: 75°
- Minimum megvilágítás: 1 Lux
- USB 2.0
- Töltési feszültség: DC 5V/1A

V. Hibaelhárítások

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire:

- Csatlakoztassa 5V/2A töltőhöz legalább 4 óra hosszára.
- Vizsgálja meg, hogy a kábel, az adapter és a csatlakozók sérülésmentesek-e.
- Állítsa vissza, resetelje az eszközt, ha tudja.
- Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

Hibába ütközik a PC-hez való csatlakozás:

- Vizsgálja meg, hogy megfelelően csatlakozik-e a kábel az eszköz és a PC csatlakozókhoz.
- Vizsgálja meg, hogy megfelelően működik-e a PC USB drivere.
- VLC lejátszót használjon, ha a videókat nem tudja elindítani.

Az eszköz megsérült:

Ha az eszközt fizikai sérülés éri, meghibásodhat. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

VI. Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben:

1. Szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket és ne használja ezt a terméket illegális célokra.
2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek kicserélésével. Ha az eszköz felmelegedne, hagyja szabadon szellőzni, lehűlni.
3. A precíz elektronikai alkatrészek miatt ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. TV, hangszóró stb.) és ne tegye ki erős nyomásnak, rezgésnek, illetve ne tegye vízbe és ne használja csapadékos környezetben.
4. Ha sokáig nem használja az eszközt, időközönként töltsse fel. A sok használat és a nem rendeltetésszerű töltés miatt az akkumulátor élettartama jelentősen csökkenhet.
5. Az eszköz nem egy professzionális tárolóeszköz, ezért a fájljainak, felvételeinek biztonsága érdekében mindig másolja azokat fel a számítógépére.