

PV CAM VIEWER APPLIKÁCIÓ

Használati útmutató



Ez az útmutató leírja, hogy hogyan használja a wifis-kameráját és hogyan telepítse a hozzá társítandó applikációt. Alaposan olvassa át és értelmezze az útmutató tartalmát, mielőtt használja eszközét.

Szükséges eszközök:

-Egy vezeték nélküli router, annak hálózati neve és jelszava, ha szükséges. (Megjegyzés: A router csak 2.4 Ghz frekvenciát fogad. Használjon számokat és betűket a hálózat nevének és jelszójának beírásakor.)

-Egy okos eszköz, ami lehet akár Androidos telefon, tablet (legalább Android 6.0), vagy iPhone, iPad, iPod Touch (legalább IOS 8.0).

Applikáció letöltése

iOS QR



Android QR



1. Szkennelje a QR kódot készüléke kamerájával, hogy le tudja tölteni az applikációt
2. Töltse le a készüléke rendszeréhez megfelelő szoftvert (Play áruház, IOS áruház)

Közvetlenül le tudja tölteni a „PV Cam Viewer” applikációt a Google Play, vagy az Apple Store-ból.

Kamera csatlakoztatása


(Megjegyzés: Mielőtt hozzákezd, csatlakoztassa az eszközt töltőre (DC 5V 1A/2A) és kapcsolja be.)

1. Lépés

Kapcsolja be a kamerát, majd menjen a telefonjában a beállításokba. Nyomjon a „WI-FI”-re, majd csatlakoztassa a kamera hálózatára (minden eszköz UID száma egyedi). (AP mód)




Várjon 3-5 percet. Ha nincs WIFI csatlakozási pont, akkor indítsa újra a kamerát és várjon, míg újra betölt.

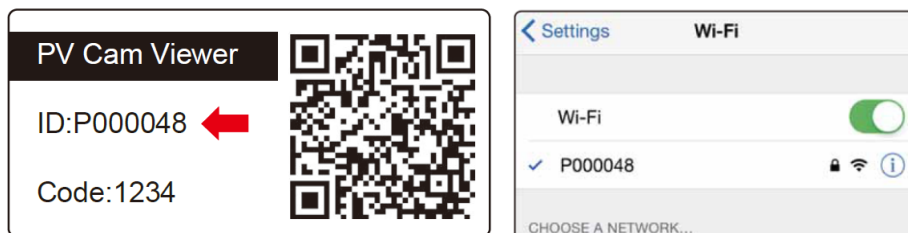

2. Lépés

Csatlakozzon a hálózathoz és írja be a „88888888” alapértelmezett jelszót.

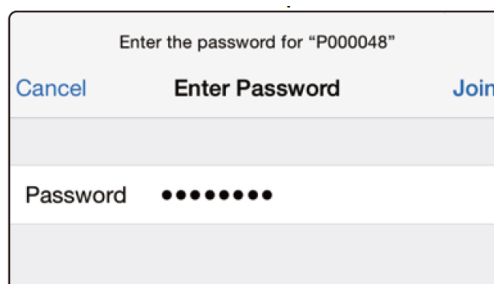


3. Lépés

Lépjen ki a beállításokból és indítsa el a PV Cam Viewer applikációt




4. Lépés


Ahhoz, hogy hozzáadja az eszközt, menjen a „Device Management” földre a Beállításokban, nyomjon a „+” gombra a jobb felső sarokban.

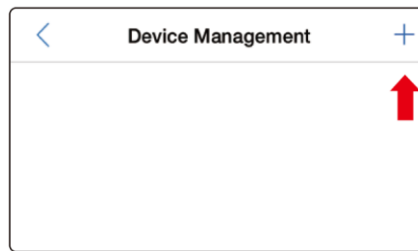


Következőnek válassza ki, hogy melyik módszert fogja használni.

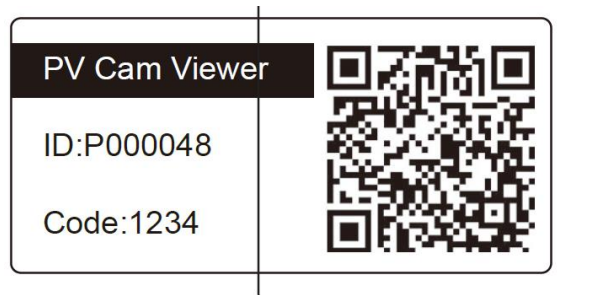

A.) Szkenelheti mobileszközével a QR kódot, hogy hozzáadja az eszközt.

B.) Nyomjon a  ikonra a jobb felső sarokban (ábrán látható), hogy manuálisan bevigye a csatlakozáshoz szükséges adatokat.

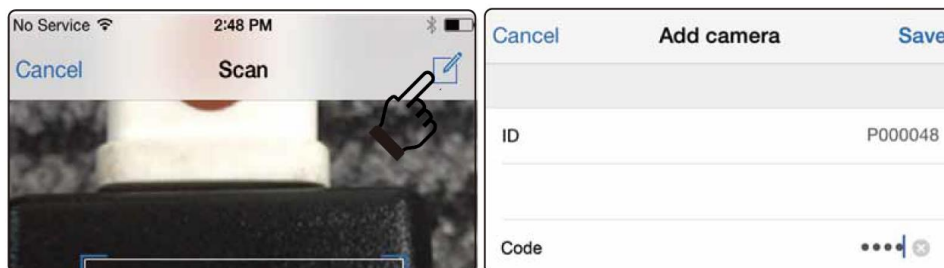


A csatlakozás és a konfigurálás sikeres volt, amint az eszköz információi megjelennek az alkalmazásban.



*****Az otthoni, 2.4Ghz-es WI-FI biztosítja a stabilabb kapcsolatot az eszköz kommunikációja számára.*****

Idő szinkronizálása


Fontos, hogy mindig a pontos dátum és idő legyen megadva az eszköznek. Mielőtt elindítana bármilyen felvételt, szinkronizálja az időt! Lépjen be a „Program Settings”-be és nyomjon a „Synchronize the time”, majd adja meg a pontos dátumot és időt.

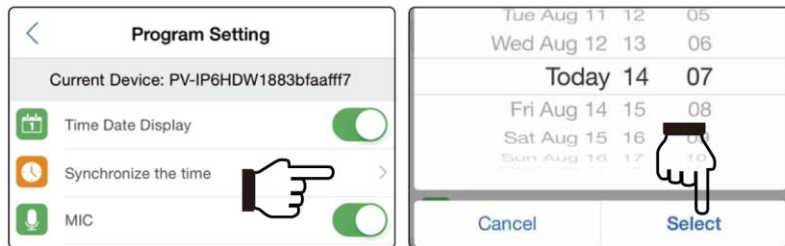

WI-FI beállítás

Ahhoz, hogy interneten keresztül irányíthassa a kameráját, kövesse a következő lépéseket.

1. Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta-e, majd nyomjon a fogaskerék ikonra az eszköz neve mellett. Ezután nyomjon az „Internet Wi-Fi Setting”-re.

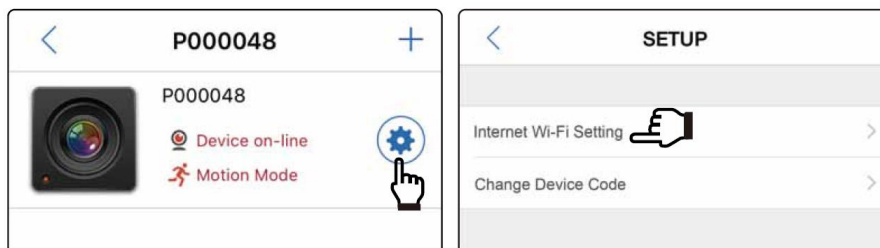

2. Kapcsolja be az „Internet Wi-Fi”-t, majd írja be a Wi-Fi SSID kódját és jelszavát.




3. Ellenőrizze az eszköz LED fényjelzőjét, hogy megbizonyosodjon a megfelelő Wi-Fi csatlakozás sikerességéről.

Megjegyzés: Ha az Internet Wi-Fi sikeresen csatlakozott, az eszköz meg fogja jegyezni a Wi-Fi-t, valamint annak jelszavát és automatikusan fog csatlakozni rá a következő indításkor.


Élőkép

A sikeresen csatlakoztatott eszköz élőképet mobileszközén is tudja nézni, illetve konfigurálni.

1. Menjen a Device Management-be és nyomjon az eszközre, amelyiken beállítást szeretne végezni.

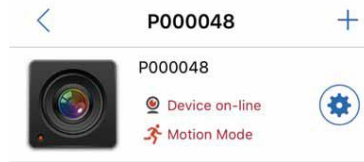


2. A főmenüben nyomjon a „Recorder Setting”-re, hogy megnyissa az élőképet. (Ha belép a Program Setting-be, a folyamatban lévő felvétel megáll, majd újra elindul, miután kilép belőle)

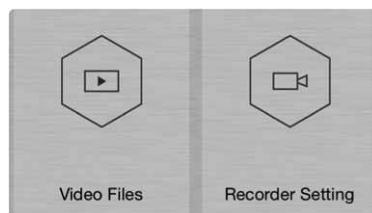

3. Nyomjon a REC-re, hogy megkezdje a felvételt, majd ha le akarja állítani, a STOP-ra.



4. Ha meg szeretné változtatni a rögzítés módját, először állítsa meg a felvételt, majd nyomjon a kívánt módra.

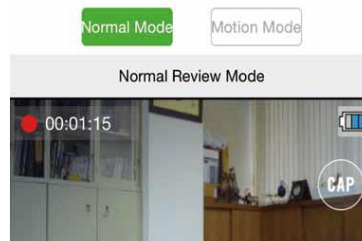


5. Pillanatkép készítéséhez először állítsa meg a felvételt, majd nyomjon a „CAP”-re. A felvételeket a beállításokban a „Video Files”, majd a „Photograph” menüben érheti el.

6. Ahhoz, hogy bekapcsolja a fájlok felülírásának lehetőségét, menjen a Recorder Setting-ben a „SETUP” lehetőségre, miközben nem folyik éppen rögzítés. Kapcsolja be az opciót.




Fotók és Videók letöltése

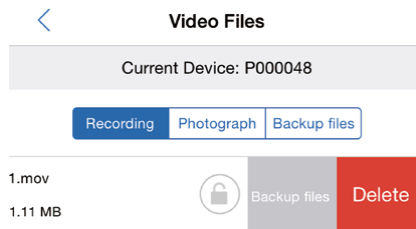

A biztonsági mentések beállításához lépjen a Video Files menübe, nyomjon a „Recording” földre, majd a kívánt felvételt húzza el balra és nyomjon a „Backup Files” lehetőségre.

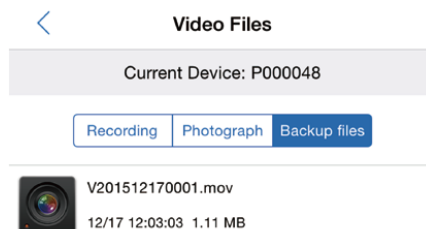

Ennek ellenőrzéséhez nyomjon a „Backup Files” földre és keresse meg a mentett felvételt. A fájlok a telefon tárhelyére kerülnek mentésre. A „Recording” és a „Photograph” fölnél lévő felvételek az eszköz SD kártyáján vannak mentve.




Fájlok védelme

Ha adott fájljait meg szeretné menteni attól, hogy kitörölődjenek, vagy felülíródnak, menjen a Video Files menübe és nyomjon a védeni kívánt felvétel melletti  ikonra. Ha az ikon kékre vált () , a fájl nem fog kitörölődni.

Internet WI-FI beállítások

1. Ellenőrizze, hogy az eszköze és a mobilja is csatlakoztatva van-e ugyanazon Wi-Fi hálózathoz. (Például mindkettő a LawMate-hez van csatlakozva)

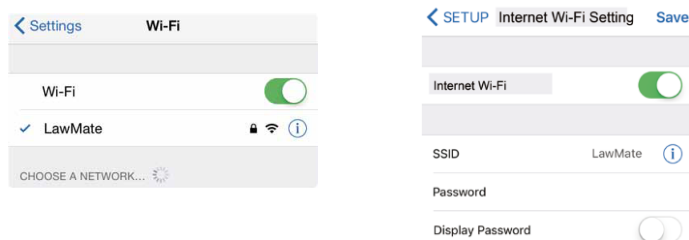

2. Menjen a beállításokon belül a Device Management lehetőségre, nyomjon a fogaskerék ikonra, majd válassza a Wi-Fi beállításokat.

3. A Wi-Fi kikapcsolásához húzza el balra a csúszkát. Az eszköz visszaáll P2P csatlakozásra.


4. Wi-Fi hálózat változtatásához írja be az új Wi-Fi SSID kódját és jelszavát, majd nyomjon a „Save”-re.

Ha újra telepíti az eszközt és nem tudja az előzőket elvégezni, állítsa vissza az eszközt a gyári beállításokra, majd kezdje előlről a telepítést.

Ha a „Do not Support Internet Wi-Fi setting” üzenet ugrik fel, próbálja újra az első ponttól.

Eszköz kód megváltoztatása

1. Menjen a Device Management-be a menüben, majd nyomjon a fogaskerék ikonra a kívánt eszköz mellett. Nyomjon a „Change Device Code”-ra.

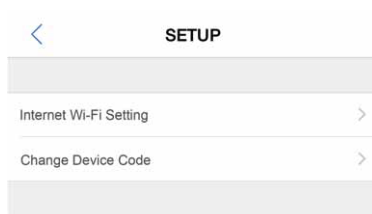

2. Adja meg a kért adatokat. Old Code (régí kód), New Code (új kód), Re-enter New Code (új kód ismét), majd nyomjon a „Save”-re a mentéshez.



Gyakran ismételt kérdések

-Milyen MicroSD kártyára van szükség a rögzítéshez? Miért nem tudom használni a sajátom?

A kamera általában 128 GB-ig bővíthető. Használjon „High Speed” Class 10 FAT 32 formázott kártyát. Használat előtt formázza a kártyáját. Ha nem ismeri fel, próbálja újra behelyezni az eszközbe.

-Miért nem lesz online a kamera?

1. Töltöttségi szintje alacsony. 2. Ellenőrizze a routerjének működését. 3. Gyenge WIFI jel. 4. Rossz jelszó a WI-FI beállításokban.

-Miért nem sima az élő kép?

Válasszon egy megfelelő felbontást az internetsebességéhez mérten.

-Miért nem tudok menteni az SD kártyámra?

Az SD kártyát az első használat előtt formázza le.

-Mit tegyek, ha elfelejtettem a jelszavam?

Nyomja meg a visszaállító (reset) gombot 10 másodpercig, hogy visszaállítsa a gyári beállításokat.

-Miért jelenik meg a „Do not support xxx” felirat, mikor valamit megváltoztatnék a beállításokban?

Ellenőrizze, hogy az SSID látható, illetve a Wi-Fi jelszó csak P2P csatlakozással lehetséges. SD kártya formázására csak a két eszköz egyidejű csatlakozásakor van lehetőség.

[A beállítások menüjének frissítésével megjelenhetnek a hibából elrejtett menüpontok.](#)