

KAMERÁS OKOSKARKÖTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tartalomjegyzék


I.	Eszköz ismertetése	2.
II.	Használat	3.
	1. Csatlakoztatás	3.
	2. Sport	3.
	3. Beállítások	4.
	4. Töltés	5.
	5. Funkciók	5.
	6. Rögzítések	5.
III.	Hibaelhárítások	6.
IV.	Biztonsági figyelmeztetések	7.
V.	Paraméterek	7.

Köszönjük, hogy a világ első, 1080P kamerával szerelt Bluetooth képes, külső tárhellyel bővíthető okoskarkötőjét választotta. Kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és tegye el, hogy bármikor segítségére lehessen szükség esetén.

I. Eszköz ismertetése

Az okoskarkötő a rengeteg felhasználóbarát opciói miatt egy különleges élményt nyújt használójának. Aktivitásmérés mellett lehetőség van egy rejtett kamera segítségével FullHD minőségű felvételeket is készíteni.

- bluetooth képes, bővíthető tárolókapacitású, magas képminőségű kamerával szerelt okoskarkötő
- egy gombos sorozatfelvétel, különböző felvételek, belső töltés, érintőképernyő, hordozható tároló
- interjúk, mindennapi felvételek, szórakozás és szabadidős tevékenységek, sportok, oktatások, túrák stb. rögzítésére és otthoni biztonságra
- kiváló kivitelezés, kitűnő küllem
- nagy érzékenységű kameralencse, alacsony megvilágítású felvételekhez is
- 1080P 30FPS felvételek
- kis méretű, kényelmes, könnyen hordozható és telepíthető
- beépített, biztonságos, nagy kapacitású polimer akkumulátor

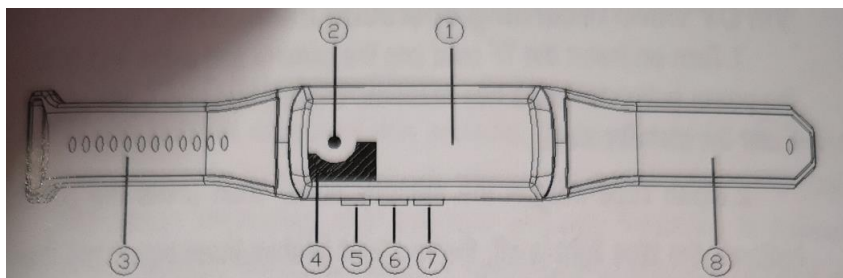

1. képernyő; 2. kamera; 3. beállító furat; 4. érintési felület; 5. kamera bekapcsológomb; 6. fotó / hangrögzítő gomb; 7. bluetooth gomb; 8. szíj

II. Használat

1. Csatlakoztatás

Nyomja az érintési felületet 3 másodpercig a bekapcsoláshoz, majd a QR kódot olvassa be az okostelefonján és töltsse le az appot.



Legalább IOS 8.0, vagy legalább Android 4.4, Bluetooth 4.0


Miután feltelepítette az alkalmazást és csatlakoztatta Bluetoothon keresztül (név: CS01A-XXXX) okostelefonjához, az idő az okosórán automatikusan szinkronizálva lesz.

2. Sport

-Az eszköz kiszámítja az adott napon megtett lépésszámokat és további adatokat is szolgáltat a személyes, app-on belüli beállítások alapján.


-Kiszámítja a megtett távolságot és további adatokat is szolgáltat a személyes, app-on belüli beállítások alapján.

-Kiszámítja az adott napon elégetett kalóriát és további adatokat is szolgáltat a személyes, app-on belüli beállítások alapján.

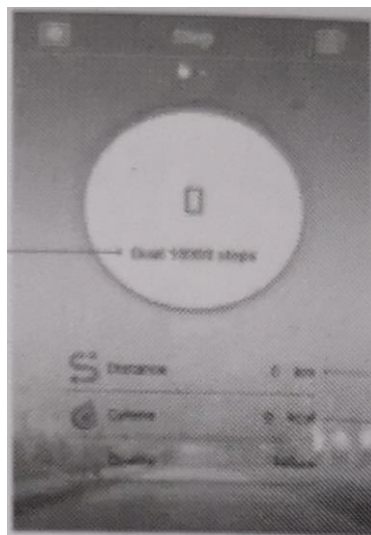

3. Beállítások

- Beállítható személyes adatok: nem, életkor, magasság, súly, sportcélok.
- Szkenelje az eszközt, hogy csatlakozzon Bluetooth-on keresztül
- Beállíthat okos, képernyővel kapcsolatos funkciókat.
- A telefonjára érkező értesítéseket megjelenítheti.
- WeChat hozzáférés, megadhatja a karkötő számát.
- Tmall Elf, nincs ilyen funkció
- Google Fit, nincs ilyen funkció
- Pulzusmérés, nincs ilyen funkció
- Rázza a fotózáshoz, nincs ilyen funkció
- Alvásfigyelés, nincs ilyen funkció
- Információk a szoftverről, gyári beállítások visszaállítása
- Segítség

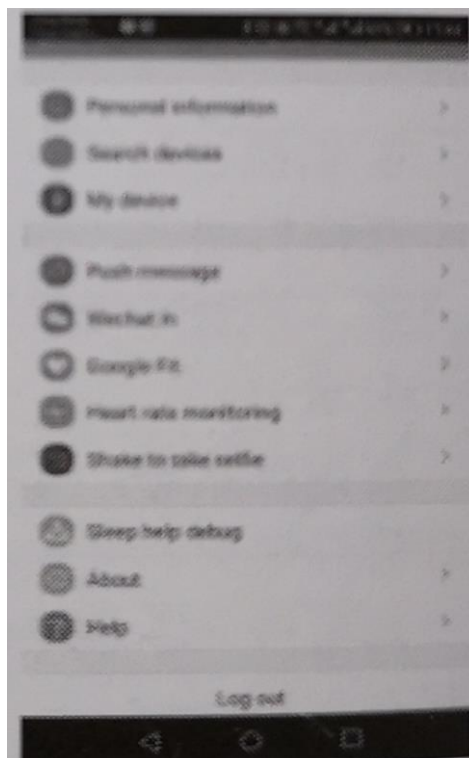

4. Töltés

Vegye le a karkötőt és töltsse fel a megfelelő töltővel (húzza le a karkötő szíját a testről, majd a csatlakozót dugja be USB csatlakozóba. Töltés közben az eszköz automatikusan bekapcsol és a kék és piros fényjelző felvillan, majd kialszik. Ha a képernyőn az akkumulátor tele van, akkor az eszköz feltöltött.

5. Funkciók

-3 képernyőmód között tud választani (3 másodpercig nyomja a képernyőt a váltáshoz): idő, dátum; időszak; töltöttség



-Lépésszám



-Megtett kilométer



-Elégetett kalória



-Információ (nyomja meg ezt 3 másodpercig)



-Funkciók (nyomja meg ezt 3 másodpercig)



*verziószám (nyomja meg ezt 3 másodpercig)



*találja meg a telefont – 4x rezeg a telefon, hogy megtalálja (nyomja meg ezt 3 mp-ig)



*fényerő (nyomja meg ezt 3mp-ig)



*kikapcsolás (nyomja meg ezt 3mp-ig)



*gyári adatok visszaállítása (nyomja meg ezt 3mp-ig)



*nyelvváltás: angol / kínai (nyomja meg ezt 3mp-ig)



6. Rögzítések

-Bekapcsolás: helyezze be az SD kártyát és nyomja a bekapcsológombot 2 másodpercig (a kék és piros felvillanó fényjelzők jelzik a készenléti állapotot).

-Videórögzítés: készenléti állapotban nyomja meg röviden a bekapcsológombot. A kék fény kialszik, a piros fényjelző 3x felvillan. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a felvétel leállításához. A piros és kék fényjelző felvillan, majd visszatér készenléti állapotba.

-Fényképkészítés: készenléti állapotban röviden nyomja meg a kamera gombot. A kék fényjelző 3x felvillan, három egymást követő fényképet készít, majd visszatér készenléti állapotba.

-Hangrögzítés: készenléti állapotban nyomja meg a kamera gombot 3 másodpercig. A kék fényjelző 3x felvillan, majd kialszik. A rögzítés leállításához nyomja meg újra a gombot. A piros és kék fényjelző világitani kezd, majd visszatér készenléti állapotba.

-Felvétel töltés közben: töltés közben, a behelyezett SD kártyával szintén tud rögzíteni. Készenléti állapotban nyomja meg röviden a bekapcsológombot. 3x felvillan a piros lámpa, majd elindul a felvétel. (A termék nem támogatja a végtelenített felvételt (loop record), ha a tároló megtelik, nem rögzít többet).

-Kikapcsolás: bármilyen funkció közben nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig. A piros és kék fényjelzők kialszanak. A folyamatban lévő felvételek mentésre kerülnek a kártyára.

-Ha a memóriakártya sérült, vagy megtelt, a kék és piros fényjelzők felváltva 5x felvillannak, majd kikapcsol. Csatlakoztassa számítógéphez az adat átmásolásához, törléséhez, vagy cseréljen memóriakártyát.

-Webkamera: a készülék tároló nélküli számítógépes kameraként is használható. Ha nincs behelyezve memóriakártya, csatlakoztassa a számítógéphez. Ha van benne memóriakártya, a csatlakoztatás után, miután a PC felismerte az eszközt, válassza az USB Video Device lehetőséget, hogy kameraként használhassa adatolvasás helyett.

-Idő módosítása és beállítása: helyezze be az SD kártyát a készülékbe. Indítás után automatikusan létrehoz egy „Time.txt” fájlt. Csatlakoztassa a számítógéphez a módosításért: „2020-11-20, 12:53:24 Y” formátumban nevezze át a pontos időre. Mentés után válassza le biztonságosan az eszközt. Az idő pontosan beállítódott és megfelelően lesznek a felvételek elmentve.

III. Hibaelhárítások

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire:

-Csatlakoztassa töltőhöz legalább 4 óra hosszára.

-Vizsgálja meg, hogy a kábel, az adapter és a csatlakozók sérülésmentesek-e.

-Állítsa vissza, resetelje az eszközt, ha tudja.

-Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

Hibába ütközik a PC-hez való csatlakozás:

-Vizsgálja meg, hogy megfelelően csatlakozik-e a kábel az eszköz és a PC csatlakozókhöz.

-Vizsgálja meg, hogy megfelelően működik-e a PC USB drivere.

Az eszköz megsérült:

Ha az eszközt fizikai sérülés éri, meghibásodhat. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

IV. Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben:

1. Szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket és ne használja ezt a terméket illegális célokra.
2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek kicserélésével.
3. A precíz elektronikai alkatrészek miatt ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. TV, hangszóró stb.) és ne tegye ki erős nyomásnak, rezgésnek.
4. Ha sokáig nem használja az eszközt, időközönként teljesen töltsse fel. A sok használat és a nem rendeltetésszerű töltés miatt az akkumulátor élettartama jelentősen csökkenhet.
5. Az eszköz nem egy professzionális tárolóeszköz, ezért a fájljainak, felvételeinek biztonsága érdekében mindig másolja azokat fel a számítógépére.

V. Paraméterek

Képfomátum	JPG / JPEG
Videóformátum	AVI
Hangformátum	WAV
Videófelbontás	1920*1080 ; 30FPS ; M-JPEG(encoding)
Képfelbontás	2560*1440
Tárhely	32GB-ig bővíthető TF Micro SD kártya
Lejátszó szoftver	Bármilyen bevált audio és videolejátszó szoftver (pl. VLC)
Támogatott rendszer	Windows me/2000/xp/2003/vista/7, vagy újabb Mac OS, Linux
Akkumulátor	350mAh
Töltési feszültség	DC-5V