


HD 720P KARÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

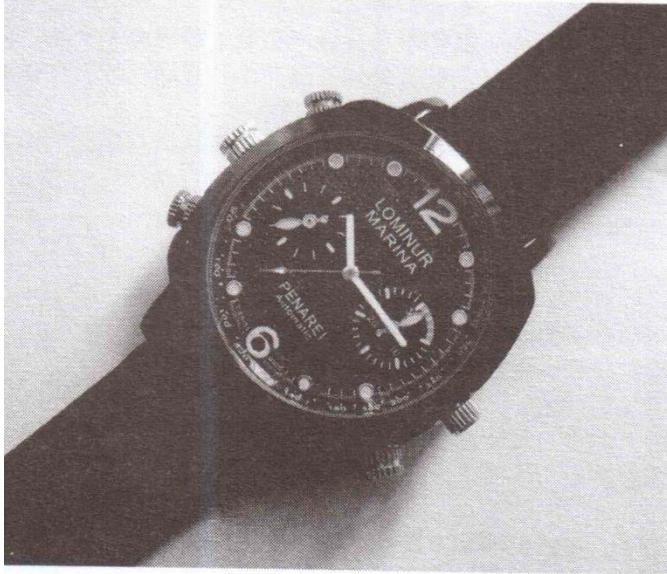

LEÍRÁS

Ez a termék az első HD 720P digitális karóra, kamera funkcióval. Nagyon szép és hasznos eszköz, mely könnyen kezelhető.

Használat előtt olvassa el az alábbiakat:

Ez egy új tervezésű, nagy képfelbontású (720P), vízálló karóra, melyet 30 méter mély vízállóságra terveztünk volna, de a termék szerkezete miatt 3méternél mélyebben ne használja.

„A” gombocska: Mikrofon 1


„B” gombocska: Mikrofon 2

Ezek a mikrofon helyeit jelölik, a nagyságuk azonos.

Az „A” gombocska közepén egy lyuk található: Mikrofon1 (mely a lenti képen is jól láthat), ez a hang-érzékelő. Ha a környezet megengedi, akkor ezt a gombot használja. Amikor videót rögzít, ez a rész rögzíti a hanganyagot.

A „B” gombocska mélyedés nélküli: Mikrofon2, melyen belül egy gumitömítést találhat, mely vízálló. Ha a készüléket nedves, vagy poros környezetbe használja, ezt a gombocskát aktiválja. Ez a funkció hanganyagot viszont nem tud rögzíteni. Ha ezt az eszközt használja, húzza ki a gombocskát. Használat előtt ellenőrizze, hogy a gumitömítés a helyén van e. Ha az nincs benne, akkor helyezze bele vagy cserélje ki azt, ha hibás.

1. kép

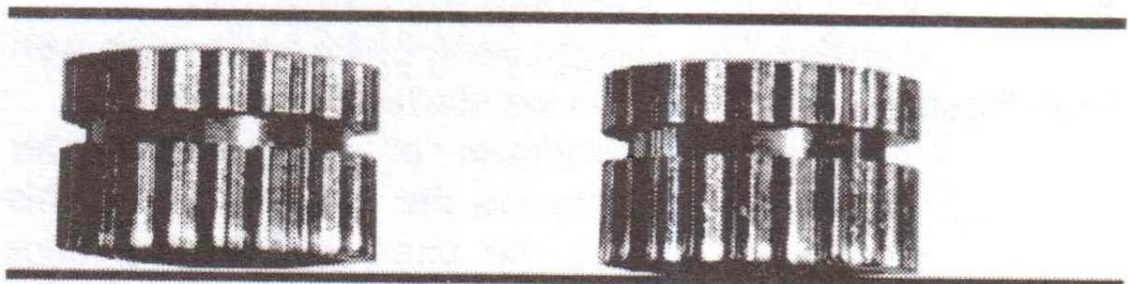


„A” Mikrofon 1

„B” Mikrofon 2

2.kép

A gombok felépítése:

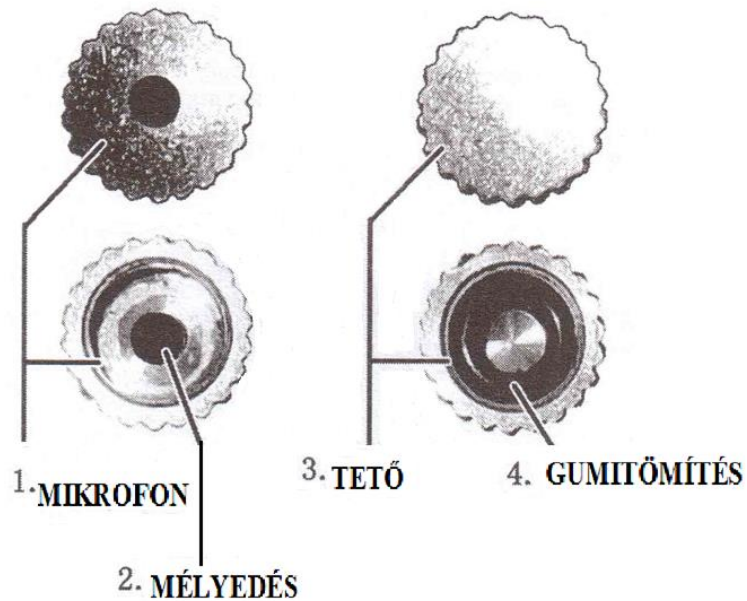

Az egyes részek bemutatását a 3.képen láthatja.

Alkatrészek:

„A”- kapcsoló a video, kamera és lejátszó-funkciók között

„B”-USB csatlakozó felület számítógéphez vagy töltőhöz


„C”- Be/Ki kapcsolásra szolgáló gomb, mely a videót és a pillanatnyi megállítást vezérli

„D”- video-jel fogása

„E” - Idő törlés (ezzel a gombbal lehet beállítani az időt a karórán)

3.kép

Szerkezeti felépítés

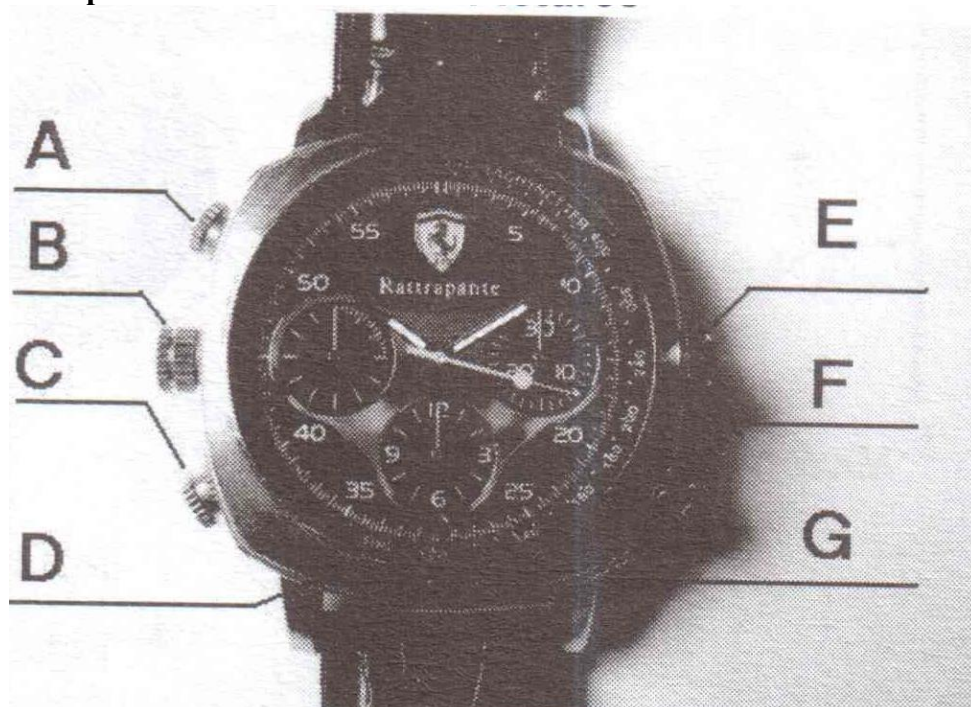

- A. funkciók közötti váltás
- B. USB csatlakozó felület
- C. Be/Ki kapcsoló
- D. fényképezőgép
- E. Idő-beállító
- F. Hang-bemenet
- G. Jelző

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

Bekapcsolás: Két másodpercig tartsa nyomva a „C” gombot, melyre a piros és kék fény együttesen felvillan. Amikor a piros kikapcsol és a kék fény ég, a berendezés készenléti állapotban van.

Kikapcsolás: Készenléti állapotban, vagy videó-felvevő módban, ha a készülék nem kap utasítást, a „C” gomb két másodpercnyi megnyomásával a piros lámpa háromszor felvillan, majd az eszköz kikapcsol.

Videó: Készenléti állapotban, amikor a „C” gombot megnyomja, a kék lámpa felvillan - ez azt jelenti, hogy a készülék videó-felvételt készít. A felvétel készítése közben, ha megnyomja a „C” gombot, leáll a felvétel és miután mentésre kerül, a készülék újra készenléti állapotba kerül.

Fényképező: Készenléti állapotban az „A” gomb egyszeri megnyomásával a kék lámpa elalszik és a piros lámpa kigyullad. Ezt azt jelenti, hogy az eszköz fényképező funkcióban van. Miután a „C” gombot egyszer benyomja, a piros lámpa egyszer felvillan: ez azt jelenti, hogy egy kép felvételre és lementésre kerül JPG formátumban.

Elkülönítő rögzítési művelet: Körülbelül 2másodperc hosszan nyomja meg a „C” gombot, melyet a kék-piros lámpán a kék lámpa világít – ezzel jelzi, hogy a készülék felvétel-készítési készenléti állapotába kerül. Egy pillanatra megnyomva az „A” gombot a kék és piros lámpa egyszerre ég, mely azt jelenti, hogy a készülék különálló felvételt készít; nyomja meg a „C” gombot; a piros és kék lámpa 3szori felvillanása jelzi a folyamatos-különálló felvétel készítést. A „C” gomb másodszeri megnyomásával folyamatosan-automatikusan ment, megállítja a felvételt, majd ismételt megnyomásra újra rögzíthet. Az „A” és „C” gomb együttes megnyomásával ezt a funkciót leállíthatja. Ezzel a gombbal visszaállíthatja az eredeti beállításokat.

Ideiglenes mapp

ák: Amennyiben a készülék kikapcsolt, vagy készenléti üzemmódban van, csatlakoztassa azt a számítógéppel, majd egy ideiglenes fájl jelenik meg a számítógép képernyőjén.

Töltés: Miután csatlakoztatta a készüléket a számítógéphez vagy a töltőhöz, a piros fény ég. Ha a készülék feltöltődött, a piros lámpa kialszik.

Idő beállítása:

Állítsa be a felvételi időt: Lehetőség van a fényképezőgép funkció alatt a felvett anyagon megjelenő formátum: év - hónap – nap óra: perc: másodperc, beállítására a következőképpen:

Az USB kábelen keresztül létesítsen kapcsolatot a számítógéppel, majd a megjelenő "Cserélhető merevlemez"en található WordPad"-et vagy a Jegyzettömböt szerkesztheti (*. Txt formátumban): 2012 -07 – 07 12:59:30.

Jelölje ki a fájl nevet: „time.txt”, majd frissítse. Ezután húzza ki a készüléket a számítógépből.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Ha a készülék teljesen feltöltődött, a kék és piros fény körülbelül 5másodpercig izzik, majd miután lementi a felvételeket, kikapcsol.

Ha a töltés alacsony, a készülék menti a felvételeket, majd a kék és piros lámpa 5másodpercig ég és lekapcsol.

Ha a készülék valamilyen oknál fogva, vagy rossz utasítások miatt nem válaszol, kérem nyomja meg az üzemmód kiválasztó és a bekapcsoló gombokat együttesen, és ezáltal töröl mindent.

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

Tétel	Paraméterek
Videó-formátum	AVI
Videó Kódolás	M-JPEG
Videó-felbontás	1280*720
Lejátszó rendszer	Beépített programok vagy lejátszó program
Kép formátum	JPG
Méretarány	4:3
Operációs rendszer	Windows me/2000/XP/2003/vista; Mac 10.4 és Linux
Töltés	DC-5V
Csatlakozó	Mini USB
Memóriakártya	nem vakus
Akkumulátor	nagy kapacitású polimer- lítium akkumulátor

Figyelmeztetés

Munkahelyen: Kizárólag legális helyeken lehet alkalmazni a készüléket.

Akkumulátor: Ha sokáig nem használja az eszközt, akkor töltsse fel, mielőtt használná.

A rögzített anyagok biztonsága: A készülék memóriája nem nagy teljesítményű, kérjük mentse az anyagokat egy háttértárolóra.

Videó minősége: Ez nem egy profi videó-rögzítő, így nem tudja pótolni a profi videó-berendezéseket.

Működési hőmérséklet: 0--45 ° C között, a legjobb szobahőmérsékleten.

Működési páratartalom: 20% -80% között, bár vízálló funkcióval is rendelkezik. A készüléket addig ne használja vízben vagy vizes környezetben, míg a vízálló funkciót be nem állította.

Megvilágítás: Kérjük, hogy jól megvilágított helyen használja a készüléket.

Tisztaság: Jobb, ha poros helyen egyáltalán nem használja a készüléket.

Más hatások: Ne használja a készüléket erős mágneses térben, homogén elektromos mezőben.

Megjegyzés: Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval további információkért.

Az esetleges működési hibából adódó károkért cégünk felelősséget nem vállal! A termékekben gyártási különbségek fordulhatnak elő, de ezek a készülék alapparamétereit nem befolyásolják. A készülék polimer-lítium akkumulátorral felszerelt, amely bizonyos karbantartást igényel. Hosszabb idejű töltésmentes időszak után az akkumulátor károsodhat, vagy végképp tönkremehet. Javasoljuk maximum 60 naponta megelőző töltés alkalmazását, illetve a lemerült akkumulátor feltöltését.