


Multifunkcionális HD 1080P felbontású

WIFI jeltovábbítású fali kamera-csatlakozó(A1)

Használati Utasítás

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

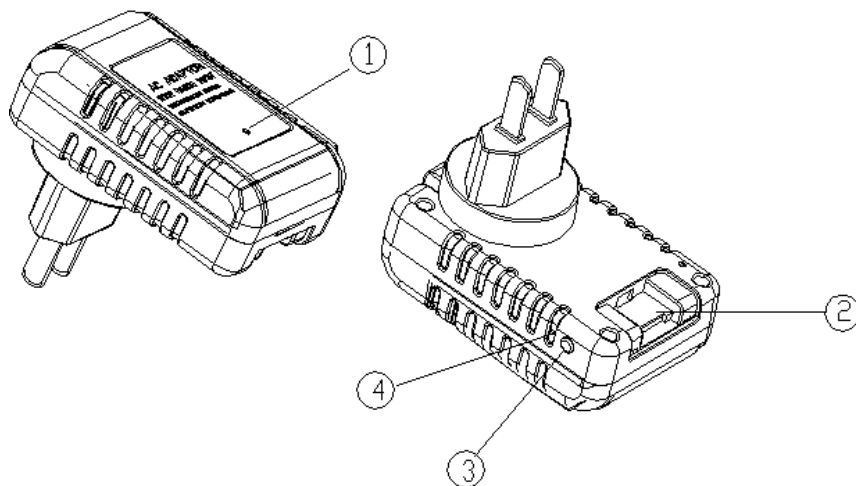

WIFI jeltovábbítású kamera töltő UTASÍTÁSOK

Ez a termék egy külső, HD1080P felbontású, memóriakártya-hellyel rendelkező, fényképeket, videókat is tároló, mozgásérzékelős kamera-töltő, magas technológiájú, AC220V feszültségű, hosszú működőképességű multifunkcionális tároló.

SZUPER AJÁNLAT:

- Szuper tiszta optika, OV9712, mely hatása egyértelmű.
- Tömörített fálokat general, így a tárolás kisebb helyet igényel.
- Akár 8óra hosszús, folyamatos fényképezési lehetőségét a nagy kapacitású akkumulátor biztosítja.
- Megjelenése tökéletes, aprólékos, így az eszközt sokkal észrevétlenebben használhatja.
- A rejtett lencse segítségével nyugodtabban használhatja bárhol és bármikor az eszközt.
- A rejtett kapcsolók elősegítik a még tökéletesebb technológiájú és modern élményt.
- A HD 1080 lehetővé teszi a fotók és videók még világosabb, tisztább felvételeit.
- Vadonatúj, nagy sebességű USB csatlakozik közvetlenül a számítógéphez, mely garantálja az adathozzáférést.
- Támogatja a HD webkamerák működését, általa megtapasztalhatja a tisztább világot.
- Támogatja a nagy – max.32GB - memória tárolást.
- Erőteljes hang-felvétel, fényképes és mozgásérzékelős funkciók, stb. jellemzik.
- Az eszköz külső memóriával tervezett, ezért sokkal praktikusabb és kényelmesebb az adatok biztonságos helyen való tárolása.
- A mozgásérzékeléssel nem hagy ki egyetlen fontos pillanatot sem.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Lencsék
2. Memóriakártya hely
3. Reset gomb
4. Jelző fény

I. AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE


Android telefonoknál keressen rá a Google Playen a “P2PLiveCam”-re és töltsse le az alkalmazást.


I-Phone-okhoz keressen rá a APP Store-ban a “P2PliveCam” alkalmazásra és töltsse le azt.

II. WIFI BEÁLLÍTÁS (1.lehetőség)


1. Nyissa ki a memóriakártya-hely fedelét és helyezze be a kártyát, dugja be a töltőt és kapcsolja be a készüléket.
2. Az okostelefonján nyissa meg a WIFI hozzáférést, futassa az alkalmazást és telepítse fel azt. (A speciális lépéseket itt láthatja.)



1.lépés (Futtatás )

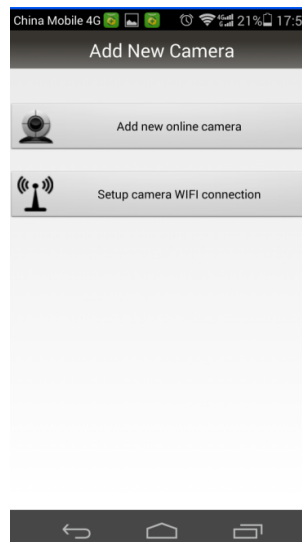


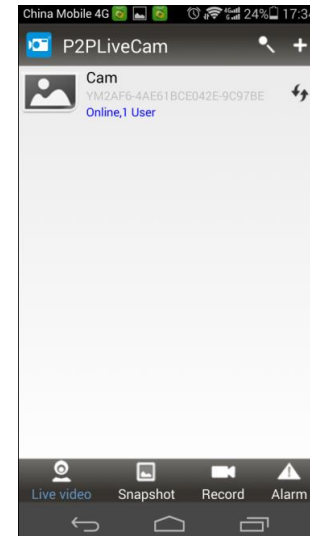

2.lépés (kattintson a )



3.lépés (Kattintso  )

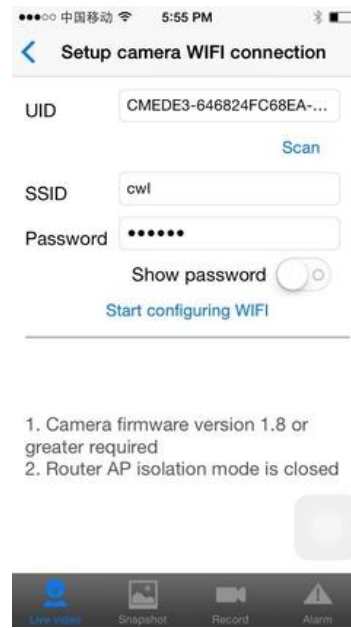4.lépés (írja be a UID számot, vagy scennelje be a QR kódot, melyet a kamera órájának fedő-hátlapján találhat).







5.lépés (kattintson a  arra a WIFI jelre, melyet az otthoni routerén fog, majd írja be a jelszót és kattintson a ).




2. Miután sikeresen csatlakozott a WIFI-hez, az alkalmazáson láthatja az élő képet.
3. Amikor az óra kamerája sikeresen csatlakozott az ön otthoni routeréhez, a piros jelzőlámpa folyamatosan ég, a kék jelzőlámpa pedig felvillan.




III. WIFI KAPCSOLAT (2.lehetőség)

1. Kapcsolja be a kamera óráját (30 másodperccel később a kék jelzőlámpa villogni kezd, a kamera órája bekapcsol és újabb 30 másodperc múlva a piros lámpa is villog, mely azt jelenti, hogy a készülék fogja a WIFI jelet).
2. Kapcsolja be a mobilon a WLAN kapcsolati lehetőséget, keressen rá a WIFI elérhetőségre (a WIFI neve a kamera óráján található UID szám), ezt a számot a kamera órája küldi, majd írja be a jelszót. (Körülbelül 3percet kell várni a kapcsolatra.)
3. Miután a mobil kapcsolódott a WIFI jelhez-hez (melyet a kamera órája bocsájt ki), nyissa meg az

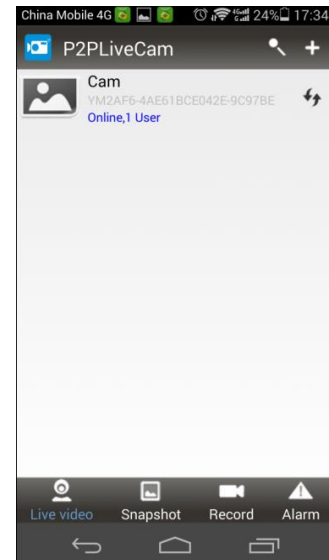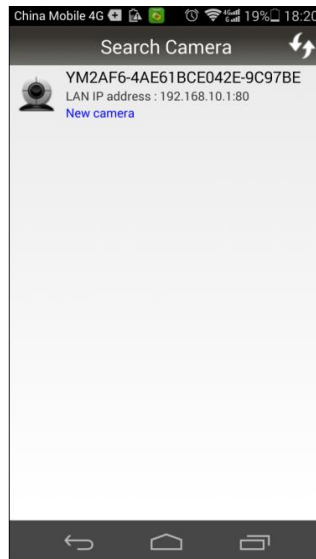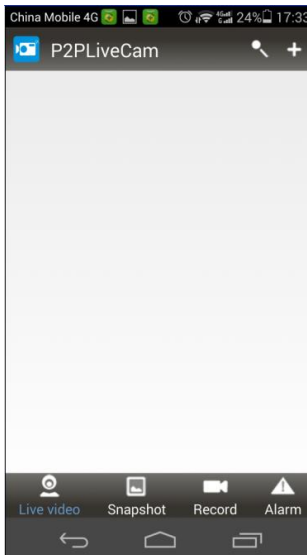alkalmazást és kattintson , keressen rá a kamerára és kattintson



4. Hosszan nyomja le a  Cam YM2AF6-4AE61BCE042E-9C97BE Online,1 User és nyomja le a Advance Config, majd kattintson a  WIFI Config >. Válassza ki a SSID-et és írja be a jelszót, majd kattintson a .

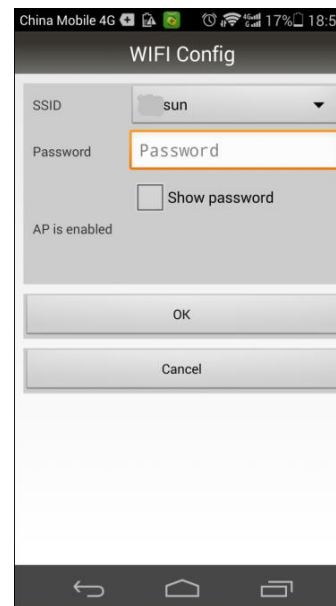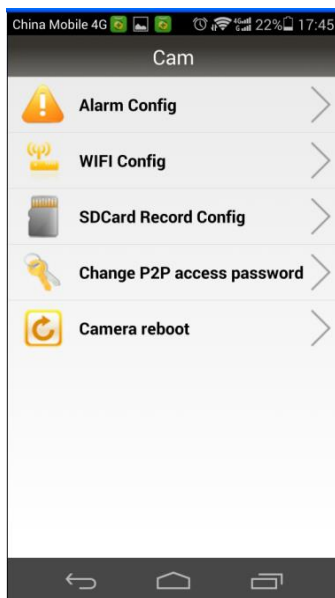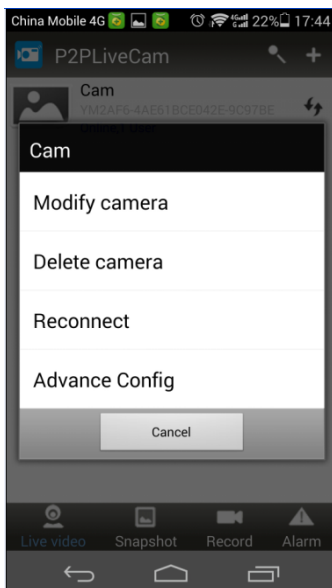


IV. AP direkt kapcsolat pontról pontra (amikor otthon van és a kamera órájának irányításához nincs szükség internetre, csak a mobilján fogott, a kamera órája által küldött WIFI jelen keresztül – az otthonában ellenőrizheti a működést.)


1. Kapcsolja be a kamera óráját, keressen WIFI jelet (a WIFI az UID szám lesz, melyet az eszközön talál meg) melyet a kamera órája küld a mobiljára, majd üsse be a jelszót és kapcsolódjon rá a WIFI jelre (3 perc szükséges a kapcsolat létrejöttéhez)
2. Miután a mobil kapcsolódott az eszköz által küldött WIFI-re, nyissa meg a telepítést, nyomja le a




, és így kezelheti az alkalmazáson található eszközt.


V. Képernyős pillanatkép, videó-rögzítés és riasztás

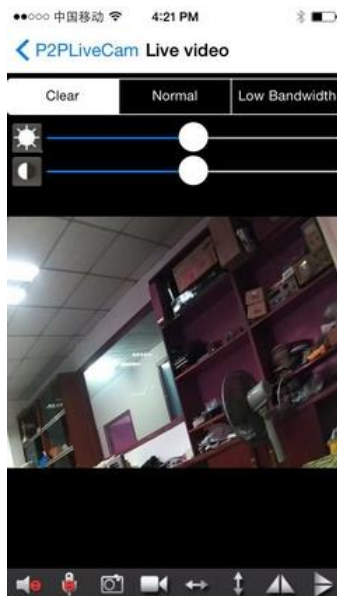

1. Az alkalmazáson belül nyissa meg az élő videót – a lenti rajz alapján - a kijelző tetején megjelenő ”720P, 480P” közül kiválasztva azt, amelyik az Ön számára kedvezőbb. A színtkontrasztot és a színerőt is beállíthatja.  (Ezen az ábrán balról jobbra a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: monitor, videó rögzítés, jobb-bal lehetőség, fel-le lehetőség.) A fénykép vagy a videó-rögzítésre kattintva a képek, illetve videók a telefon memóriájában kerülnek elmentésre. (mint ahogyan azt az ábra is mutatja).

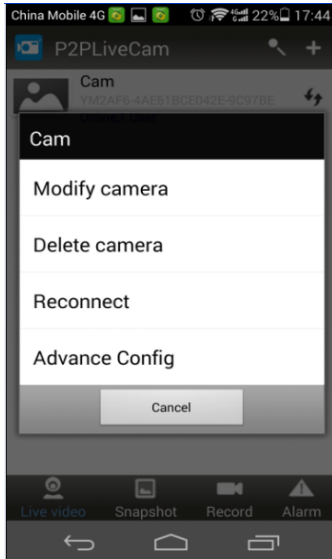


2. Cam-kamera” funkciót hosszan lenyomva további beállítási lehetőség áll rendelkezésre.

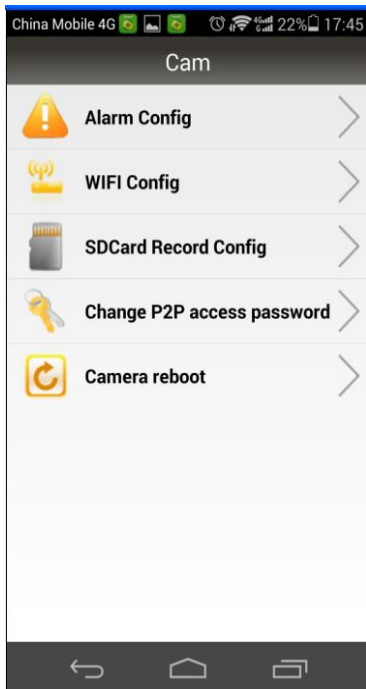


3. A javasolt beállítások (melyek a készülék alapfunkciói, távolról is beállíthatóak):


Számítógépes kezelési útmutató

1. Installálja a kereső szolgáltatást  (melyet a lemezen talál) a számítógépére.


(Megjegyzés: Az adminisztrációs beállításokat csak LAN-on keresztül tudja szerkeszteni.)


2. Kattintson rá , hogy elérje az eszköz internettel való kapcsolatát. (mint ahogy az ábrán látja)




3. Dupla kattintással lépjen rá a keresett IP címre, írja be a következő oldalon a felhasználó nevet (admin) és kattintson rá a jóváhagyásra. (Megjegyzés: a beállított felhasználói név az „admin”, ekkor nincs szükség jelszóra.)
4. Lépjen be a beállítások menüpontba, miután a fenti lépéseket megtette. Nyissa meg a csatlakozást és válassza ki, hogy milyen nyelvet kíván használni (nyomja meg a következő lehetőséget:  IE plug-in ActiveX, haga clic para descargar , hogy letölthesse és telepítse azt.)




5. Kattintson a  **Navegador de plug-ins** **Recomendado navegador plug-in, soporte para video en tiempo real y reproducción de audio, compatible con plataformas Windows navegadores.** , hogy a beállítási lapra jusson (ahogyan azt lentebb is láthatja).

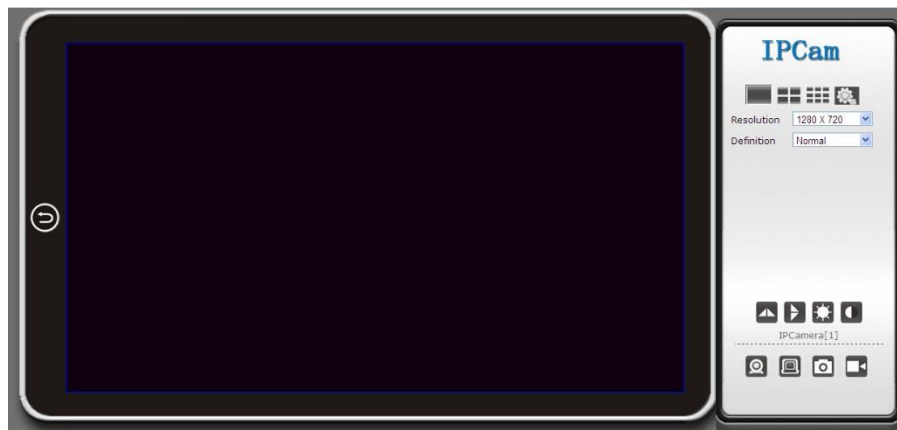

6. Kattintson , hogy elkezdje a beállítást:

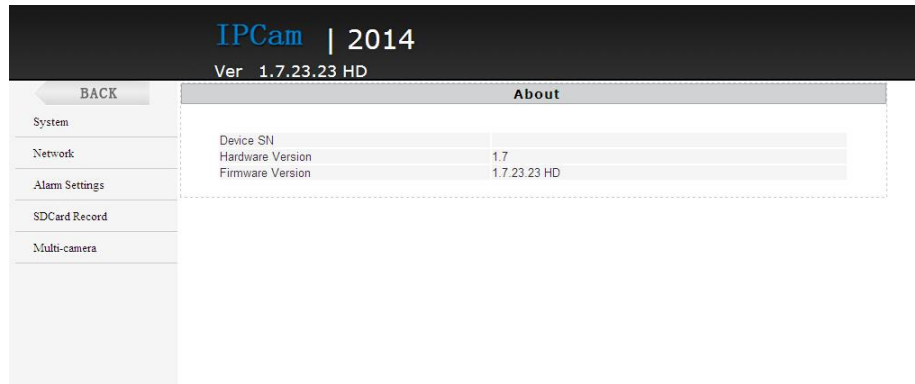

7. A rendszerfelügyeleti beállítást a következő képpen tudja kiválasztani:

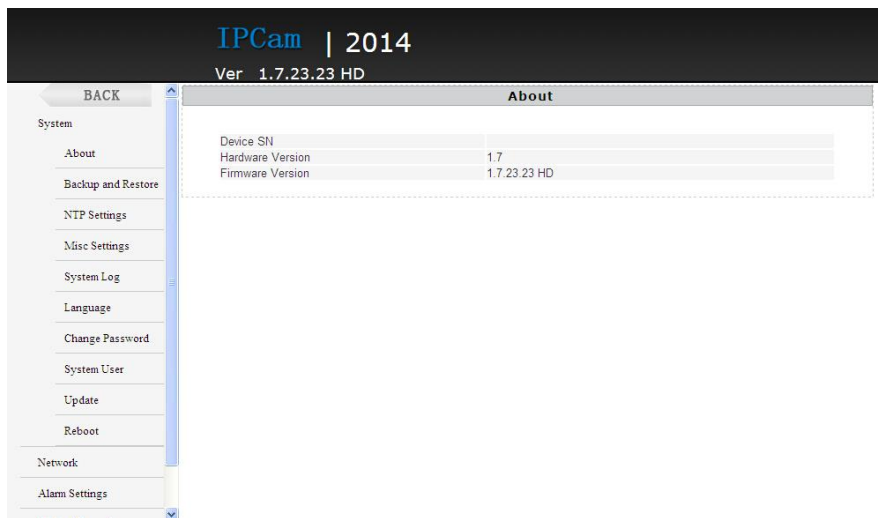

FŐ FUNKCIÓK LEÍRÁSA

1. Idő beállítás:

Rendszerfelügyeleti oldal megnyitása ⇒ idő-beállítás ⇒ időzóna kiválasztása ⇒ a befogadó eszközzel való szinkronizálás ⇒ mentés.

2. Felhasználói jelszó beállítása:

Nyissa meg a "change password - Jelszó módosítása" lehetőséget ⇒ írja be az új jelszót ⇒ erősítse meg az új jelszót ⇒ mentsen.

3. Az eszköz jelszavának módosítása (eredeti jelszó: 8888):

Nyissa meg a "network setting - hálózati beállítás" lehetőséget ⇒ P2P beállítása ⇒ írja be az új jelszót ⇒ mentsen ⇒ lépjen vissza a rendszerfelügyeleti felületre, hogy újraindítsa az eszközt. (Távolról, az alkalmazáson belül is be lehet ezt állítani).

4. Riasztás beállítása:

Nyissa meg a "alarm setting - riasztás beállítása" ⇒ kezdje el a riasztás beállítását ⇒ kattintson a beépített IP címmel rendelkező kamerára ⇒ válassza ki a kívánt érzékenységet. (A 6-os beállítás javasolt.)

5. SD kártya beállítása:

Az SD kártyát formázása után helyezze azt be ⇒ lépjen be az SD kártya beállítási menüjébe, hogy kiválaszthassa a szükséges funkciókat, mielőtt egyéb más használna.

6. Memóriakártya tartalmának megtekintése:

1. módszer: Vegye ki a kártyát, és dugja be egy kártyaolvasóba.
2. módszer: IE ügyfélként ⇒ beállítás ⇒ SD kártya felvétel ⇒ SD fájlok ⇒ válassza ki a letölteni kívánt fájlt.

MŰSZAKI ADATOK

Pixel	5,0 megapixeles CMOS
Felbontás	1080p/720p
Videó formátum	ASF/AVI
Keret	25
Látószög	90 °
Mozgásérzékelés távolsága	6 m egyenes távolságban
Akkumulátor kapacitás	2400mAh
Folyamatos felvételi idő	8 óra
Tömörített formátum	H.264
Hangfelvétel tartomány	5m ²
Fogyasztás	240mA/3,7 V
Tárolási hőmérséklet	-20-80 °C
Működési hőmérséklet	-10-60 °C
Működési páratartalom	15-85% relatív páratartalom
Memóriakártya típusa	Micro SD kártya
Maximális kapacitása	32 GB-os memóriakártya
Lejátszó szoftver	VLC Player/SM Player
Számítógépes operációs rendszer	Windows/Mac OS X
Mobiltelefon operációs rendszer	Android/IOS
Webböngésző	IE7 és a feletti, Chrom, Firefox safari, etc
Korlátozott darab kliens szoftver használata egyszerre.	4 kliens szoftver egyszerre való használatát támogatja online.

GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK)

1. A távirányító nem elég.

Kérjük, válassza ki a jelenlegi hálózati környezetnek megfelelő beállításokat.

2.SD kártyára nem lehet menteni a fájlokat.

A memória kártyát formázni kell, mielőtt használná.

3.A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.

Kérjük, a hálózati jellegétől függően válassza ki a legmegfelelőbb csatlakozási módot.

4.A memória kártyán lévő video akadozik az alkalmazáson.

Ez a mobiltelefonok különböző dekódolási képességének köszönhető. A felvételeknél beállíthatja a mobiltelefonjához legjobban illeszkedő lehetőséget.

5.Elfelejtette a jelszót.

Közvetlenül kattintson a reset gombra 10 másodpercig, így a gyári beállítások visszaállítódnak.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja alkalom szerűen: kérjük szigorúan tartsa be a vonatkozó állami rendelkezéseket és ne használja más, illegális célokra, csak a saját felelősségére.

Szoftver frissítés: a gyártó folyamatosan frissíti a szoftvert annak érdekében, hogy a termék teljesítményét javítsák. Ezt a terméket úgy tervezték, hogy az felhasználónak kell gondoskodnia a szoftverfrissítésről. Kérjük, a legújabb információkról és szofverekről, kérdezze meg a helyi forgalmazóját.

Működési hőmérséklet: kérjük, a terméket természetes hőmérsékleten használja. Ne működtesse olyan körülmények között, amely az emberi szervezet számára nem alkalmas.

Működési páratartalom: kérjük, a terméket olyan páratartalomnál használja, mely az emberi szervezet számára elviselhető. Ne tegye ki a készüléket nedves környezeti hatásnak, mivel azt nem vízállóra tervezték.