


Rejtett kamerás baseball sapka -

Használati útmutató

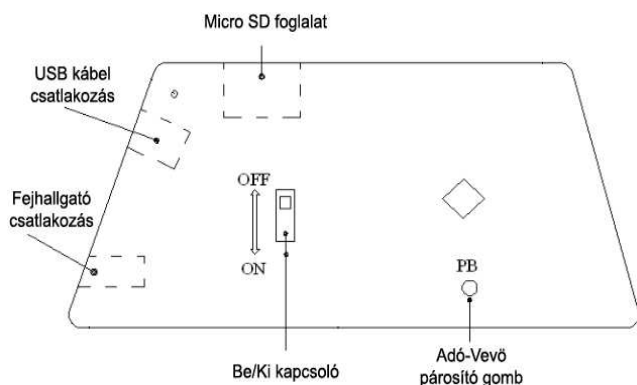

I. A készülék beüzemelése

- ▶ Helyezzen be MicroSD kártyát a MicroSD foglalatba
- ▶ Győződjön meg róla, hogy a készülék fel van töltve.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket a sapkán található Be/Ki kapcsoló gomb segítségével. Ekkor a készülék készenléti üzemmódba kerül.
- ▶ Kapcsolja be a távirányítót. Ehhez nyomja meg 3 mp hosszan a Be/Ki kapcsoló gombot a távirányítón. A készülék egyet rezzen

II. Videófelvétel készítése

- ▶ Készenléti üzemmódban nyomja meg 3 mp hosszan a Felvétel gombot a távirányítón. A készülék kettőt rezzen.
- ▶ A felvétel megállításához nyomja meg újra a felvétel gombot röviden. Ekkor a készülék egyet rezzen, és újra készenléti üzemmódba kerül.

III. Zene lejátszása

- ▶ Másolja a lejátszani kívánt mp3 fájlokat a microSD kártyára a "music" könyvtárba. Amennyiben a könyvtár még nem létezik, hozza létre.
- ▶ Készenléti üzemmódban nyomja meg röviden a Felvétel gombot a távirányítón.
- ▶ A következő mp3 fájlhoz való lépéshez nyomja meg röviden a hangerő növelése gombot.
- ▶ Az előző mp3 fájlhoz való lépéshez nyomja meg röviden a hangerő csökkentése gombot
- ▶ A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg hosszan a hangerő növelése/csökkentése gombot.

IV. A sapka tisztítása

- ▶ A sapka mosógépben nem mosható.
- ▶ A tisztítás megkezdése előtt távolítsa el a sapkától a készüléket. Ehhez csavarozza ki a 4 rögzítő csavart csavarhúzó segítségével.
- ▶ Tisztítsa meg a készüléket egy puha kefe segítségével.

V. Le- és feltöltés

- ▶ Csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez a mellékelt

ismeri fel. A fájlok mozgatásához használja az operációs rendszerén a fájlkezelőt.

VI. Töltés

- ▶ Csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez, vagy egy USB töltőhöz a mellékelt USB kábel segítségével. A töltési idő a töltés feszültségétől függően kb. 3.5 óra.
- ▶ Teljes töltéssel a felvételi idő kb. 2.5 óra.

VII. Idő beállítása

- ▶ A MicroSD kártyán hozzon létre egy systemtime.txt fájlt, majd a fájlban adja meg az aktuális időpontot az alábbi formátumban: ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MM. Pl. 2013-01-01 11:11:11, majd mentse el a fájlt.
- ▶ Indítsa el a mellékelt CD-n lévő SysTimeConfig.exe alkalmazást, majd kattintson az "Apply" gombra.

VIII. Technikai információk

- ▶ Látószög : 65°
- ▶ Videó: 640x480 px 30 FPS, formátuma MP4
- ▶ Lejátszható zeneformátumok : MP3/WMA
- ▶ MicroSD támogatás: 2GB /4GB /8GB /16GB /32GB
- ▶ USB csatlakozás : USB2.0
- ▶ Zene lejátszási idő: kb. 6 óra
- ▶ Videó felvételi idő: kb. 2.5 – 3 óra
- ▶ Akkumulátor: 3.7V 360mA Újratölthető Li-Polymer
- ▶ Töltés: Input AC 100-240V, output DC 5V 500mA-1A, Mini USB. Töltési idő kb. 3.5 óra.

IX. Egyéb információk

- ▶ A készülék nem vízálló. A készülék nem ütésálló.
- ▶ Működési hőmérséklet 0-40°C, páratartalom 20-80%
- ▶ Ha nem használja a készüléket, állítsa kikapcsolt állapotba, hogy megőrizze töltöttségét
- ▶

Kérjük használja a terméket a törvények betartása mellett!
További információk a termékről: www.kamera007.hu

USB kábel segítségével. A számítógép külső meghajtóként	
---	--