


FOWL KÜLTÉRI IP KAMERA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tartalomjegyzék

I.	Eszköz ismertetése	2.
	1. Reset	2.
	2. Az eszköz	2.
	3. Jelzőfények	2.
II.	Kezelés	2.
III.	Applikáció	3.
	1. Applikáció	3.
	2. Regisztrálás	3.
	3. Eszköz hozzáadása - QR	4.
	4. AP csatlakozás	5.
	5. Wi-Fi konfigurálása	6.
	6. Eszköz megosztása	6.
	7. Lejátszás	7.
IV.	Hibaelhárítás	8.
V.	Biztonsági figyelmeztetések	9.

I. Eszköz ismertetése

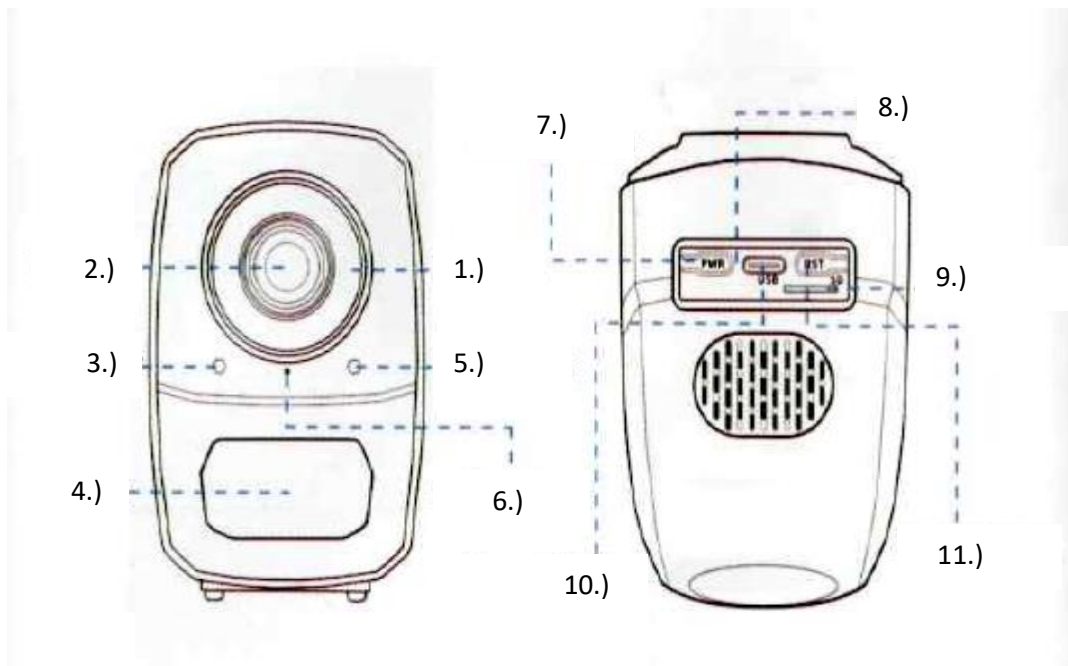

- 1.) Infravörös fény
- 2.) HD lencse
- 3.) Fény szenzor
- 4.) PIR (mozgás) érzékelő
- 5.) Mód jelzőfény
- 6.) Mikrofon

- 7.) Ki/Be kapcsoló
- 8.) Állapot jelzőfény
- 9.) SD kártya foglalat
- 10.) Csatlakozó
- 11.) Reset (visszaállító) gomb

1. Hogyan resetelje (állítsa vissza) az eszközt

Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a „reset” gombot, amíg nem hallja a „reset complete, will restart the device” szöveget, vagy nem látja a kék és zöld jelzőfényeket egyszerre lassan villogni. Ezután a kék jelzőfény kezd lassan villogni.

2. Eszközleírás

- Az eszköz 2 móddal rendelkezik: AP mód és WiFi mód
- Beépített akkumulátor
- DC5V/2A bemenet

3. Jelzőfények

- Sárga jelzőfény: Töltés alatt folyamatosan világít. Ha elalszik a jelzőfény, az eszköz feltöltött.
- Kék jelzőfény: Lassan villog: csatlakozásra vár; Gyorsan villog: csatlakozás alatt; Folyamatosan világít: sikeres csatlakozás
- Zöld jelzőfény: Folyamatosan világít: AP csatlakozás sikeres
- Kék és Zöld jelzőfény egyszerre villog: Reset (visszaállítás) alatt van az eszköz

II. Kezelés

- Nyomja hosszan a PWR (Ki/Be kapcsoló) gombot 3 másodpercig a ki/bekapcsoláshoz.
- Nyomja hosszan a Reset gombot 3 másodpercig a visszaállításhoz.
- Javasoljuk, hogy az internethez való első csatlakozáskor helyezze az eszközt a router 2 méteres körzetébe.
- Csatlakoztassa a mobilját a router WiFi-jéhez (2.4GHz Wi-Fi)

III. Applikáció

1. Töltse le a „Fowl” applikációt

- Android: Keresse a „Fowl” alkalmazást a Google Play áruházban
 - IOS: Keresse a „Fowl” alkalmazást az App Store áruházban
- Be is szkennelheti a QR kódot:



2. Regisztrálás

Kattintson a regisztrálásra (Register), majd gépeljen be felhasználónevet és jelszót.



3. Eszköz hozzáadása QR szkennelésével




Kattintson az eszköz hozzáadására (Add Device), majd nyomjon a „Scan QR Code” lehetőségre, hogy hozzá tudja adni a kamerát.



Kapcsolja be a kamerát.



Hosszan nyomja meg a Reset gombot 3 másodpercig, hogy visszaállítsa az eszközt.

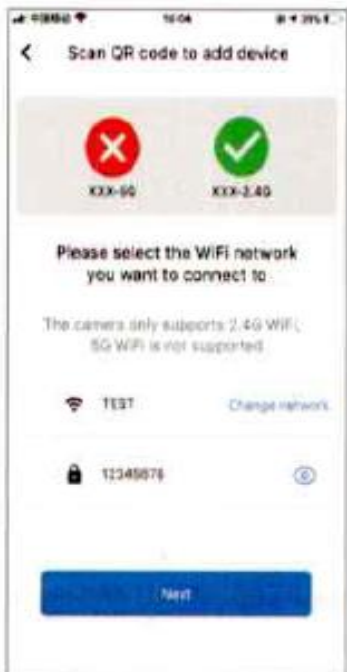

Győződjön meg róla, hogy a WiFi-hez csatlakozik, majd írja be a megfelelő jelszót (5GHz nem támogatott).




Szkennelje be a QR kódot a képernyőről a kamera lencsével, amíg nem hall sípoló hangot.



Várakozzon a csatlakozásra.



Kattintson a „Bind now” lehetőségre.

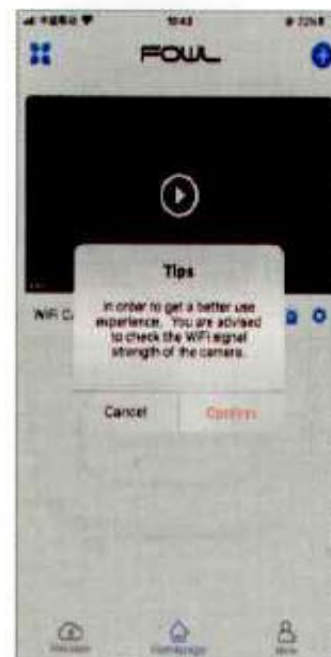

A jobb felhasználói élmény érdekében kiválaszthatja, hogy az eszköz helyén a jelerősséget tesztelje.

4. AP csatlakozás




Lépjen be mobilján a Wi-Fi beállításokba, majd válassza ki az eszköz WiFi-jét, ami „OK”-al kezdődik.



Nyissa meg az applikációt, majd nyomjon a „Play”-re az eszköz kezeléséhez.

5. WiFi konfigurálása

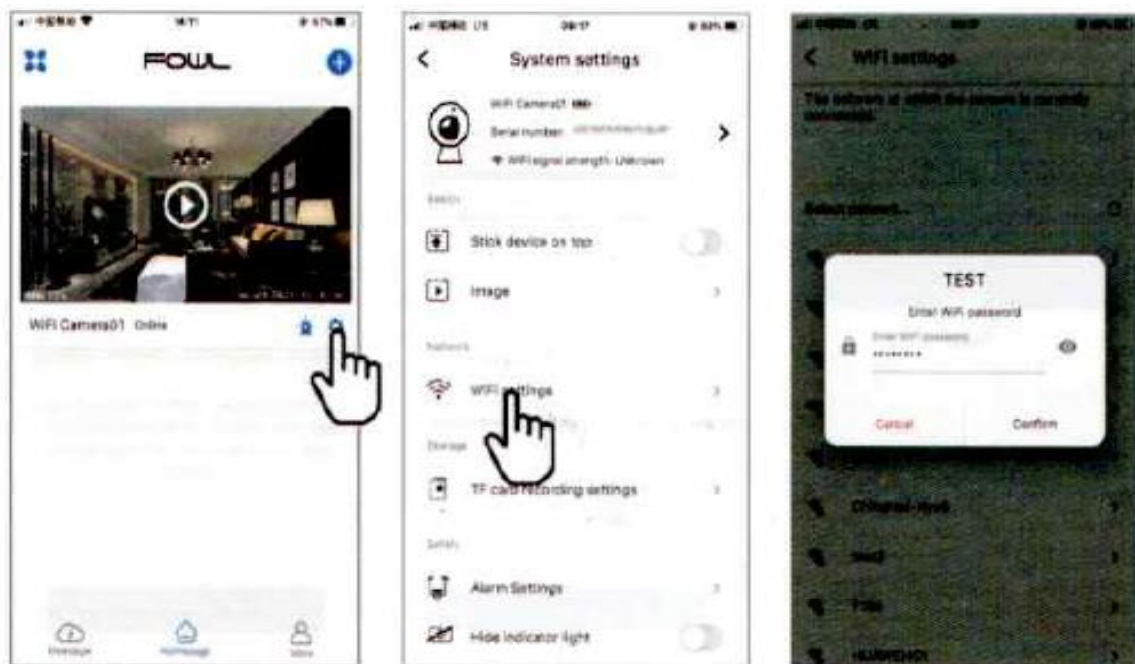


Lépjen be az eszköz tulajdonságaiba.

Válassza ki a WiFi beállításokat.

Válassza ki az otthoni Wi-Fi-jét és írja be a jelszót.

6. Eszköz megosztása

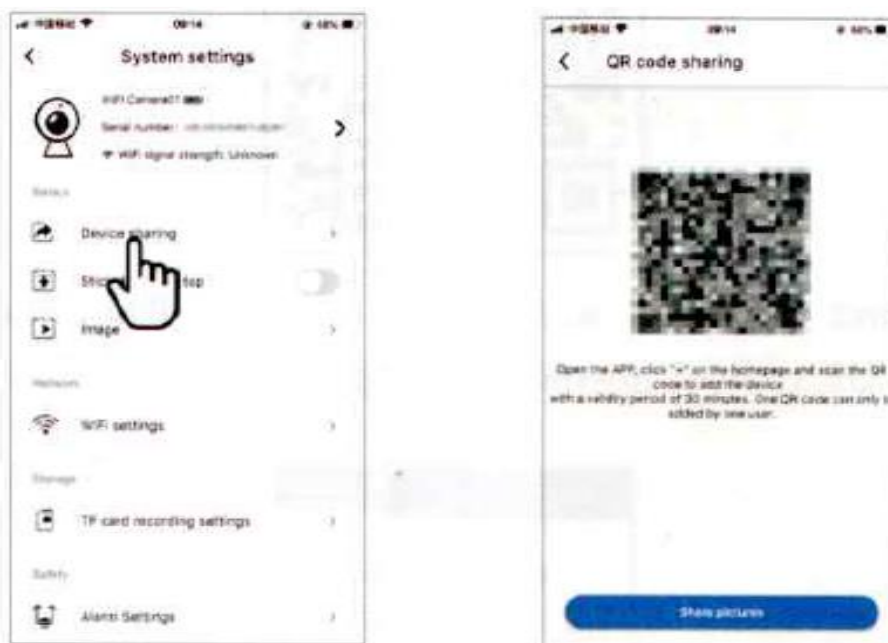

Kattintson a beállításokra (Settings) a jobb felső sarokban, majd válassza ki a „Device Share” --- „QR Code Sharing” lehetőséget. Más felhasználók az applikáció megnyitása után a „+” jelre koppintva beszkenelhetik az eszköz QR kódját.

7. Lejátszás

A Micro SD kártya tartalmának lejátszásához töltsse le a <https://www.cookycam.cn/download/VideoPlayer.exe> linkre kattintva a lejátszót.



IV. Hibaelhárítások

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire:

- Vizsgálja meg, hogy a kábel, az adapter és a csatlakozók sérülésmentesek-e.
- Állítsa vissza, resetelje az eszközt, ha tudja.
- Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

Az eszköz megsérült:

Ha az eszközt fizikai sérülés éri, meghibásodhat. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

V. Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben:

1. Szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket és ne használja ezt a terméket illegális célokra.
2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek kicserélésével. Ha az eszköz felmelegedne, hagyja szabadon szellőzni, lehűlni.
3. A precíz elektronikai alkatrészek miatt ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. TV, hangszóró stb.) és ne tegye ki erős nyomásnak, rezgésnek, illetve ne tegye vízbe és ne használja csapadékos környezetben.
4. Az eszköz nem egy professzionális tárolóeszköz, ezért a fájljainak, felvételeinek biztonsága érdekében mindig másolja azokat fel a számítógépére.

Garancia

-1 éves garancia

-Hibajavításért csatolja a pontos probléma leírását, az eszközt, illetve vásárlásának igazolását.

-Bármilyen kérdés esetén keresse a viszonteladót, vagy közvetlen a gyártót.