

SC660 MINI WIFI KAMERA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Tartalomjegyzék

I.	Eszköz ismertetése	2.
II.	Kezelés	2.
III.	Applikáció	3.
	1. Applikáció	3.
	2. Bekapcsolás	3.
	3. WiFi	3.
	4. Kapcsolat	4.
	5. Távoli vezérlés	5.
	6. Mozgásérzékelés	5.
	7. Micro SD	6.
	8. Infravörös	7.
	9. Konfigurációk	7.
	10. Ikonok	9.
	11. Több eszköz	9.
	12. Fájlok	10.
IV.	Specifikációk	10.
V.	Hibaelhárítás	11.
VI.	Biztonsági figyelmeztetések	12.

I. Eszköz ismertetése



- 1.) Infravörös LED
- 2.) HD lencse
- 3.) Hőelvezető ventilátorok
- 4.) Ki/Be kapcsoló
- 5.) Mód (Video/Reset)
- 6.) Fotó

II. Kezelés

-Ki/Be kapcsolás: Csúsztassa balra a gombot (4.), hogy bekapcsolja az eszközt. Ha a kék LED világít és a piros LED villog, a kamera üzemkészen. Csúsztassa jobbra a kikapcsoláshoz.

Boot állapot: kék és vörös LED bekapcsol

Helyi hotspot csatlakoztatva: kék LED világít, vörös LED villog

WiFi kapcsolat: kék és vörös LED bekapcsolva marad

Töltés: töltés közben narancs LED világít. Felöltött állapotban elalszik a narancs LED.

-Micro SD port: helyezzen be egy SD kártyát az SD kártya portba. Ha a kártya új, formázza le használat előtt. Max. 128GB kártya (nem tartozék) használható.

-Töltő port: beépített 400mAh akkumulátor. Kicsomagolás előtt teljesen töltsse fel az eszközt, legalább 3 óra hosszán keresztül. Kb. 60 perc üzemidő. Töltés közben is használható.

-Fotó: bekapcsolt állapotban az eszköz 30 másodpercig készenléti állapotban van. Ha fotót kíván készíteni, nyomja meg 1x a „Fotó” gombot.

-Videó: bekapcsolt állapotban az eszköz 30 másodpercig készenléti állapotban van. Ha videót kíván készíteni, nyomja meg 1x a „Mód” gombot. A felvétel leállításához ismételten nyomja meg a „Mód” gombot 1x.

-Reset/Visszaállítás/: ha az eszköz használata problémába ütközne, nem reagálna, vagy rendellenesen működne, nyomja a „Mód” gombot 6 másodpercig, míg a LED fényjelzők ki nem aludnak. Az eszköz visszaáll az eredeti állapotába.

III. Applikáció

1. Töltse le a „Sancam” applikációt

-Android: Keresse a „Sancam” alkalmazást a Google Play áruházban

-IOS: Keresse a „Sancam” alkalmazást az App Store áruházban

Be is szkennelheti a QR kódot:



Android




IOS

2. Kapcsolja be az eszközt:

Csúszassa el a Ki/Be kapcsolót, majd várjon 1-2 percet. Mikor a vörös és kék LED-ek bekapcsolnak, az eszköz automatikusan WiFi hotspot módba vált. 1-3 percet is igénybe vehet a folyamat.

3. Csatlakozzon az eszköz WiFi-jére mobiljával:

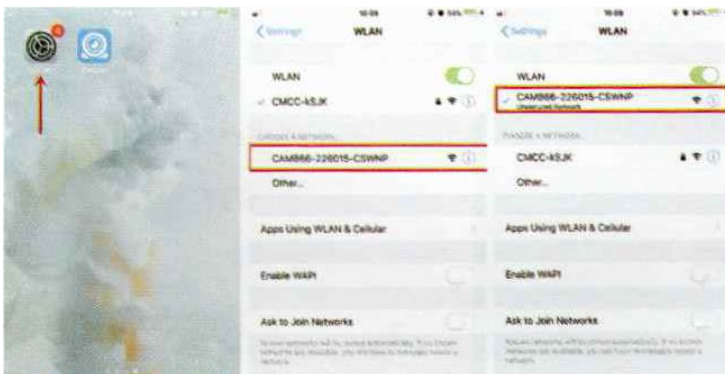

Nyomjon a mobilja WLAN beállításaira, majd keresse meg az eszköz WiFi-jét (kamera hátoldalán lévő UID szám). Csatlakozzon a hotspotra.

4. Állítsa be a kapcsolatot:


4.1 Nyissa meg a „Sancam” applikációt. Automatikusan elkezd keresni az eszközt, majd nyomjon a „Confirm”-re, hogy online legyen az eszköz.



Ha automatikusan nem jelenik meg az eszköz, nyomjon a „+” ikonra a manuális hozzáadásért.



4.2 Nyomjon a „LAN search device”-ra, hogy megtalálja a kamerát, majd nyomjon az „Add”-ra.

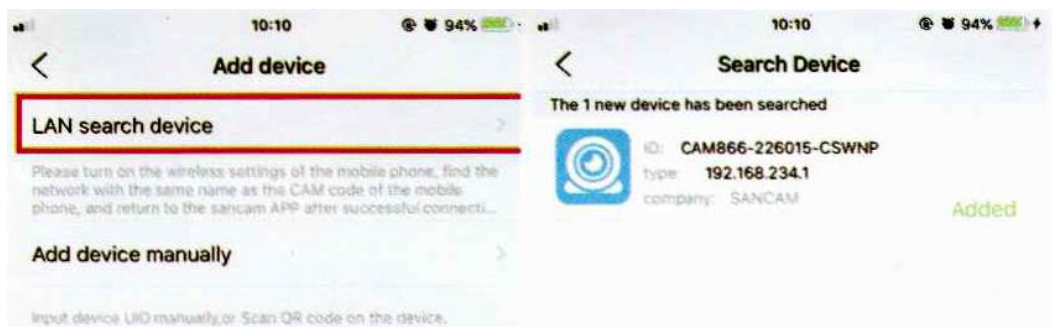


4.3 Hozzáadhatja az eszközt manuálisan az eszköz ID-jét beírva. Alapértelmezett jelszó: 8888 (megváltoztathatja a beállításokban).



Lokális csatlakozás esetén az eszköz WiFi-je 10 méteres körzetben lesz elérhető. Ha a mobilja ezen a hatósugáron kívül esik, lecsatlakozik, és nem tudja nézni az előképet.


5. Távoli vezérlés:

Nyomjon a beállításokra -> "Network configuration" -> Válassza ki a saját router-ének WiFi hálózatát -> Adja meg a WiFi jelszavát -> Nyomjon a „Confirm”-re a művelet befejezéséhez.

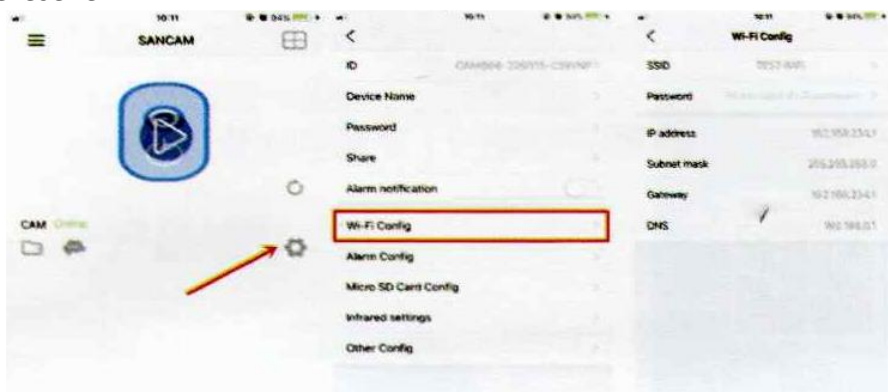

6. Mozgásérzékelés:

-Nyissa meg a Sancam appot, majd nyomjon a beállításokra. Válassza ki a „Motion detection set” pontot, hogy beállíthassa és módosíthassa a mozgásérzékelést és annak érzékenységét.

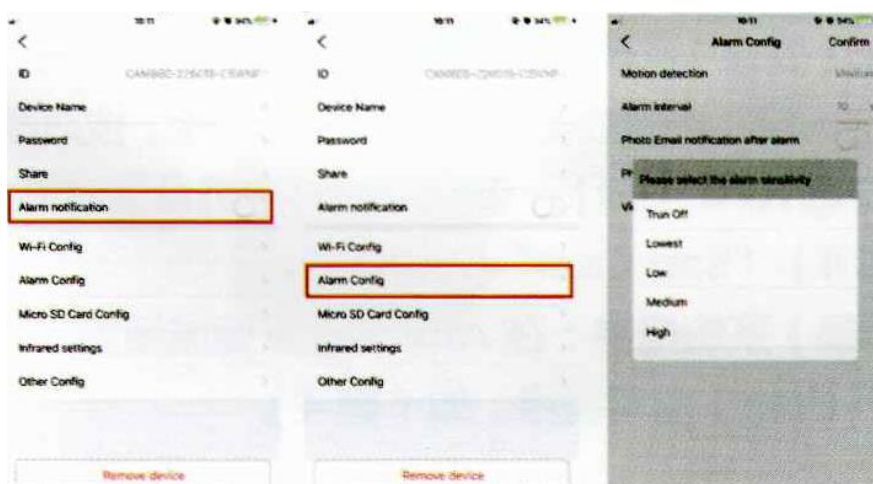

-A mozgásérzékelő riasztása 5-60 másodperc közötti intervallumra lehet személyre szabni. Beállíthat értesítéseket is a mozgásérzékeléshez.




-A mozgásérzékelő beriasztásakor az eszköz 1-3 fényképet készít, ha a kamerába előzőleg be lett helyezve SD kártya. A felvételek megtekintéséhez beléphet a report fülre az applikációban.




7. Micro SD kártya beállítások:

A beállításokban láthatja a kártya hátralévő kapacitását (ha be van helyezve kártya). Használat előtt formázza le a kártyát (felvételek nélkül). Beállíthat Full-time videórögzítést (bekapcsolás után egyből rögzít), Alarm rögzítést (mozgás érzékelésekor, ha az be van állítva), illetve rövid videót (time-lapse rögzítés).

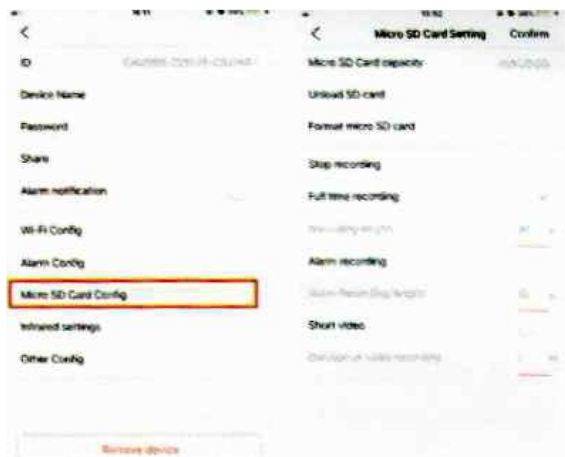

8. Infravörös beállítások:

Beállíthatja manuálisan az infravörös időzítését. Ezzel a beállítással a kamera automatikusan elindítja, majd leállítja az éjjellátó funkcióját.

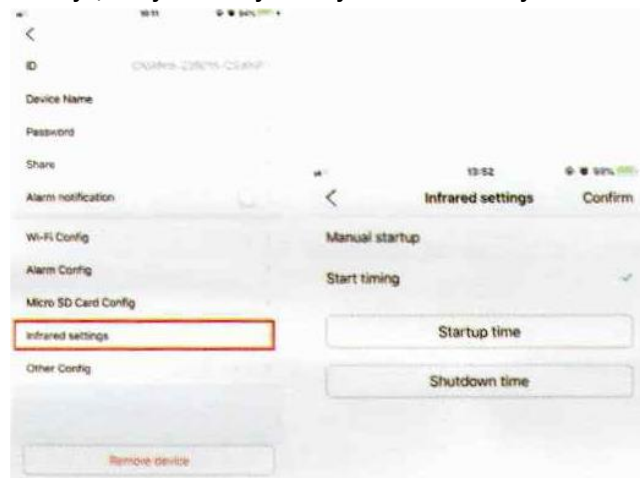


9. Konfigurációk:

A beállításokban konfigurálhatja az időt, a teljesítmény frekvenciát, inicializálás, FTP, E-mail, felhasználó konfiguráció




9.1 Idő:

Beállíthatja az eszköz idejét.

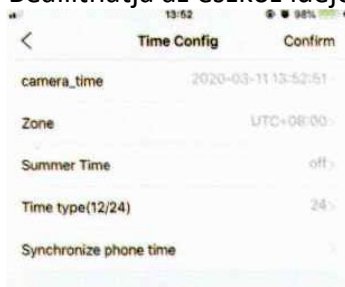


9.2 Teljesítmény frekvencia:

Választhat 50Hz, vagy 60Hz frekvencia között

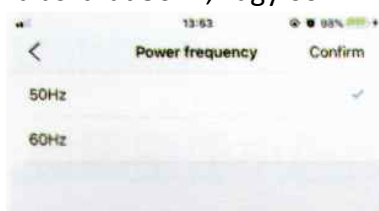


9.3 Inicializálás:

Újraindíthatja, vagy resetelheti az eszközt. Azt javasoljuk, hogy a resetelést /visszaállítást/ a kamera Mód (Reset) gombjával tegye meg.

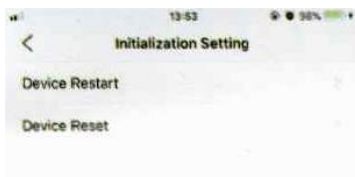


9.4 FTP:

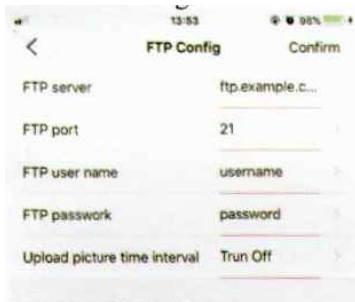


9.5 E-mail:

Ha beállítja az e-mail címét, e-mail értesítést is kaphat mozgásérzékelés esetén (push alert).

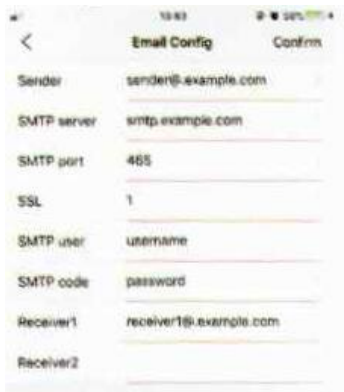


9.6 Felhasználó:

Beállíthatja jelszavát (alapértelmezett jelszó: 8888).

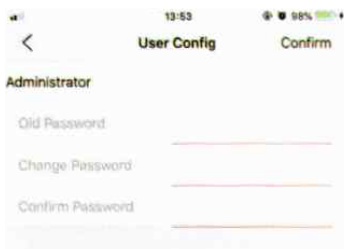


10. Applikáció ikonok:

Beállíthatja (0) a fényerőt (1), kontrasztot (2), éjjellátót (3), fényjelzőt (4), felbontást (5), audiot (6), fényképezhet (7), videórögzítést indíthat (8), tükrözheti a képet jobbra-balra (9), vagy fel-le (10).

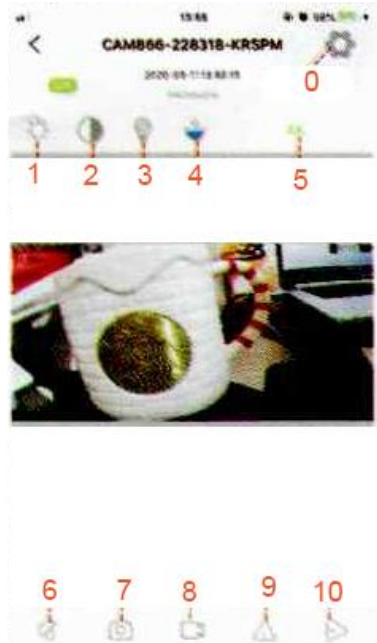

11. Több eszköz:

A beállításokban módosíthatja eszközei nevét, beállíthatja a jelszót és megoszthatja azt QR kóddal másoknak.

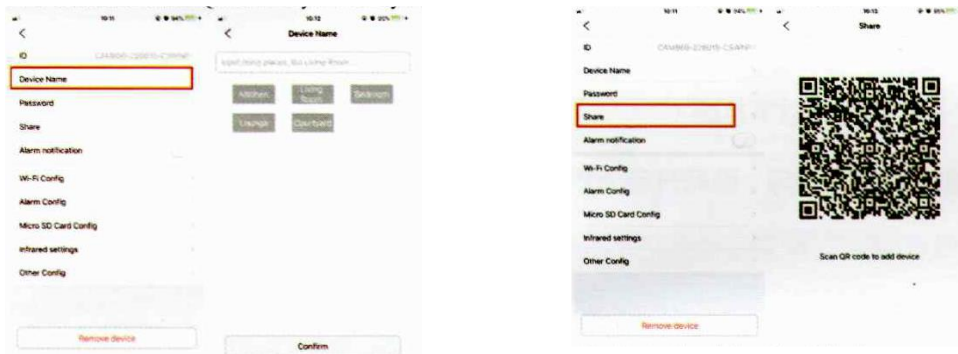


Ha több helyiséget kíván megfigyelni egyidőben, használhat az applikációval max. 4 kamerát, melyeket egyszerre figyelheti mobilján.



12. Fájlok megtekintése:

Nyomjon a  ikonra és válassza ki a felvételeket, amiket meg szeretne tekinteni.

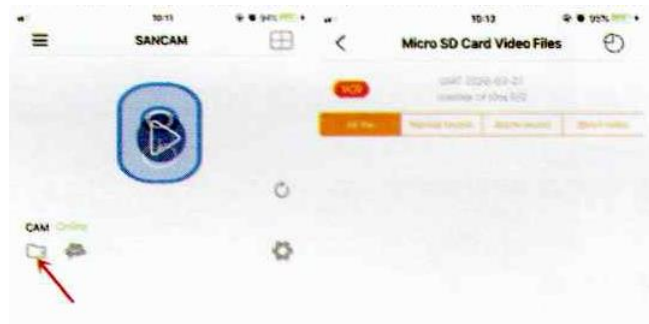

IV. Specifikációk

- CMOS
- 2.4GHz WiFi
- 4 IR infravörös éjjellátó LED
- Mozgásérzékelés, értesítésekkel
- 15-30 fps képkockasebesség
- Loop rögzítés (ha megtelt a tárhely, a régi felvételeket felülírja az újabb rögzítés)
- 4K / 1080P / 720P
- AVCI formátum
- Max. 128GB SD kártya
- Windows / IOS / Android
- 400mAh beépített akkumulátor, 60 perces üzemidő
- 3 órás töltés
- Lencse látószöge: 140°
- Applikáció, támogatással
- Töltési feszültség: DC 5V/1A

V. Hibaelhárítások

Nem kapcsol be az eszköz és nem reagál semmire:

- Csatlakoztassa 5V/2A töltőhöz legalább 4 óra hosszára.
- Vizsgálja meg, hogy a kábel, az adapter és a csatlakozók sérülésmentesek-e.
- Állítsa vissza, resetelje az eszközt, ha tudja.
- Ha nem oldódott meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

Hibába ütközik a PC-hez való csatlakozás:

- Vizsgálja meg, hogy megfelelően csatlakozik-e a kábel az eszköz és a PC csatlakozókhoz.
- Vizsgálja meg, hogy megfelelően működik-e a PC USB drivere.
- VLC lejátszót használjon, ha a videókat nem tudja elindítani.

Az eszköz megsérült:

Ha az eszközt fizikai sérülés éri, meghibásodhat. Ha nem oldódik meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a termék árusítójával.

Egyéb hibák:

- Jelszó hiba: alapértelmezett jelszó a 8888. A megváltoztatott jelszót írja fel magának.
- Ha a router-es csatlakozás hibába ütközik, maradjon közel a routerhez, max 5 m-en belül.
- Ha a csatlakozás sikertelen, próbálkozzon újból, ellenőrizze a jelerősséget, vagy resetelje az eszközt.
- Ha WEP módba kerül a WiFi, váltson át WPA módba.
- Mielőtt a távoli vezérlést beállítja, csatlakoztassa az eszközt a telefonjával.

VI. Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat használat közben:

1. Szigorúan tartsa be a vonatkozó nemzeti törvényeket és rendeleteket és ne használja ezt a terméket illegális célokra.
2. Ne szerelje szét, illetve ne próbálkozzon meg a termék javításával, alkatrészek kicserélésével. Ha az eszköz felmelegedne, hagyja szabadon szellőzni, lehűlni.
3. A precíz elektronikai alkatrészek miatt ne tegye közel erős mágneses területhez (pl. TV, hangszóró stb.) és ne tegye ki erős nyomásnak, rezgésnek, illetve ne tegye vízbe és ne használja csapadékos környezetben.
4. Ha sokáig nem használja az eszközt, időközönként töltsse fel. A sok használat és a nem rendeltetésszerű töltés miatt az akkumulátor élettartama jelentősen csökkenhet.
5. Az eszköz nem egy professzionális tárolóeszköz, ezért a fájljainak, felvételeinek biztonsága érdekében mindig másolja azokat fel a számítógépére.

Garancia

-1 éves gyártói garancia, 30 napos pénzvisszafizetés.

-Hibajavításért csatolja a pontos probléma leírását, az eszközt, illetve vásárlásának igazolását.

-Bármilyen kérdés esetén keresse a viszonteladót, vagy közvetlen a gyártót.